

onvo



USER MANUAL | KULLANIM KILAVUZU

OVDSS03XPLUS

DIKEY ŞARJLI SÜPÜRGE | CORDLESS VACUUM CLEANER

Please read all instructions carefully and retain for future reference!
Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın!



**QR kodu tarayarak en
güncel kullanım
kılavuzlarına erişin.**



Yeni dikey şarjlı süpürgeğinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!

Temizliğe hemen başlamak istemeniz çok doğal. Pratikliği ve güçlü performansı ile farkı ilk kullanımdan itibaren hissedeceksiniz.

En iyi deneyimi yaşayabilmeniz ve ürününüzden uzun süre maksimum verim alabilmeniz için, kullanıma başlamadan önce kılavuzu kısaca gözden geçirmenizi öneririz.

Bu küçük adım; doğru kullanım, bakım ipuçları ve önemli güvenlik bilgileriyle süpürgeğinizin tüm potansiyelini keşfetmenizi sağlar.

ÖNCE GÜVENLİK!

GÜVENLİK UYARILARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.

Bu elektrikli süpürge yalnızca kuru temizlik için kullanılmalıdır. Su, sıvı veya ıslak maddeler cihazla çekilmemelidir. Ürünün üzerine su veya sıvı dökmeziniz. Aksi halde elektrik çarpması riski artar.

Un, çimento gibi toz halinde maddeleri veya büyük cisimleri süpürmek için kullanmayınız. Bu durum motorun zarar görmesine veya cihazın tıkanmasına neden olabilir.

Elektrikli süpürgeyi temizlemek için kuru bir bez kullanınız. Yüzeyin çatlamasına veya renginin solmasına neden olabilecek gazlı ya da sıvı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Elektrikli süpürgeyi çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanmayınız ya da saklamayınız. Önerilen kullanım sıcaklığı: 0°C - 40°C (iç mekân). Ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayınız. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

İlk kullanımda veya uzun süre kullanılmadıktan sonra bataryayı tamamen şarj ediniz. Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, bataryanın en az 3 ayda bir şarj edilip kullanılması önerilir.

Şarj işlemi tamamlandığında adaptörü prizden çıkarınız. Güç kablosunu çekerek çıkarmayınız.

Çalışma süresi batarya kapasitesinin düşmesi nedeniyle kısalsa, yeni bir batarya ünitesi ile değiştiriniz.

Batarya ünitesini çöpe atmayınız; güvenli şekilde geri dönüştürülmelidir.

Batarya ünitesi yalnızca bu elektrikli süpürge için kullanılmalıdır. Başka amaçlarla kullanmayınız.

Sadece kutu içeriğinde verilen adaptörle şarj ediniz.

Bataryayı sökmeyiniz; bu durum hasara veya kısa devreye neden olabilir.

ÖNCE GÜVENLİK!

GÜVENLİK UYARILARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Bataryayı yüksek sıcaklıktaki nesnelerin veya ateşin yakınına koymayınız.

Bataryayı sivri cisimlerle delmeyiniz veya kırmayınız; elektrik çarpması riski vardır.

Elektrikli süpürge çalışmıyorsa veya bazı parçaları hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için cihazı kendiniz sökmeyiniz. Yetkili servis veya servis merkezine gönderiniz ve profesyonel teknik servis tarafından onarılmasını sağlayınız.

Çocukların elektrikli süpürgeye ve batarya şarj işlemine erişememesini sağlayınız.

PARÇA LİSTESİ




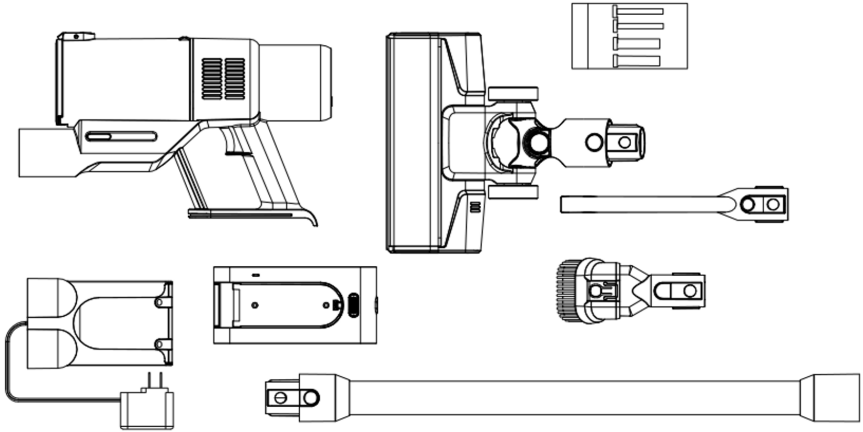


Ana Ünite	Zemin Fırçası	Boru	2'si Bir Arada Fırça	Dar Uç (Nozul)
1	1	1	1	1
Batarya Paketi	Duvar Askı Aparatı ve Adaptör	Vida Paketi		
1	1	1		

KURULUM

Gövdenin Montajı





1. Batarya paketini gövdeye yerleştirin.
2. Boruyu ve fırçayı gövdeye takıp, sabitleyin

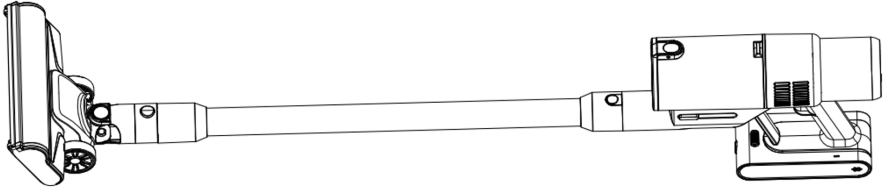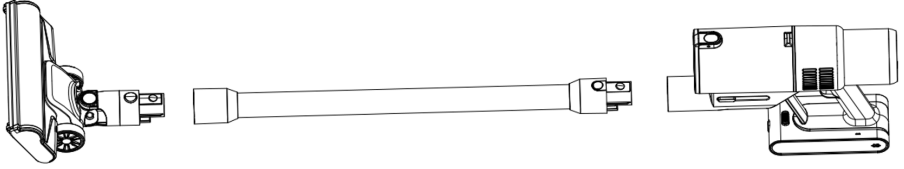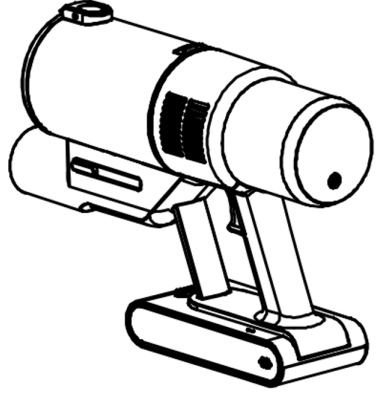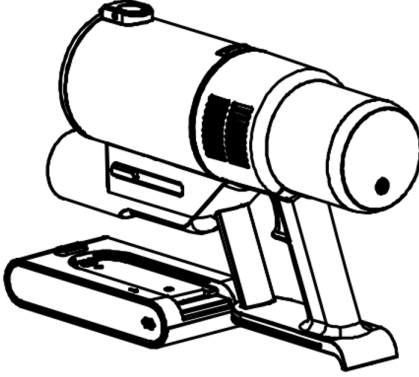

AKSESUARLAR NASIL MONTE EDİLİR ?

Aksesuarın ana üniteye monte edilmesi

2'si 1 arada fırça, ana üniteye yerleştirilir ve sağlam bir şekilde oturduğundan emin olunur.

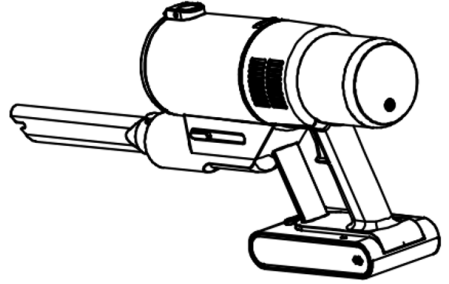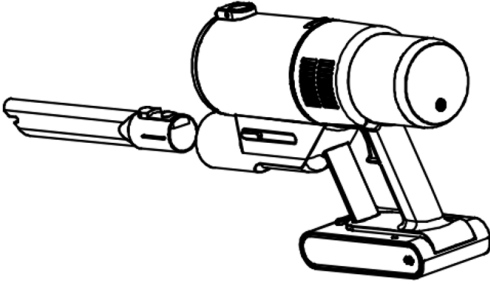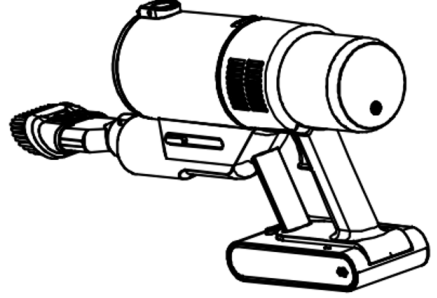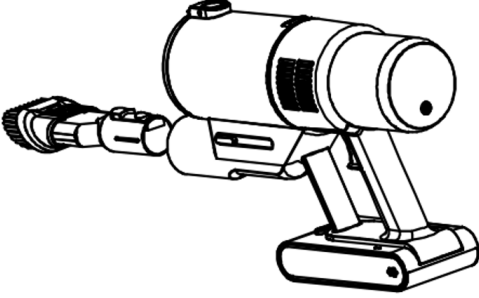


ANA ÜNİTE NASIL KONUMLANDIRILIR ?

Duvara Montaj:

Duvar askı aparatını, priz yakınındaki uygun konuma vidalarla sabitleyin.

Ana üniteyi duvar askı aparatına yerleştirin.

Aksesuarları duvar askı aparatına yerleştirebilirsiniz.

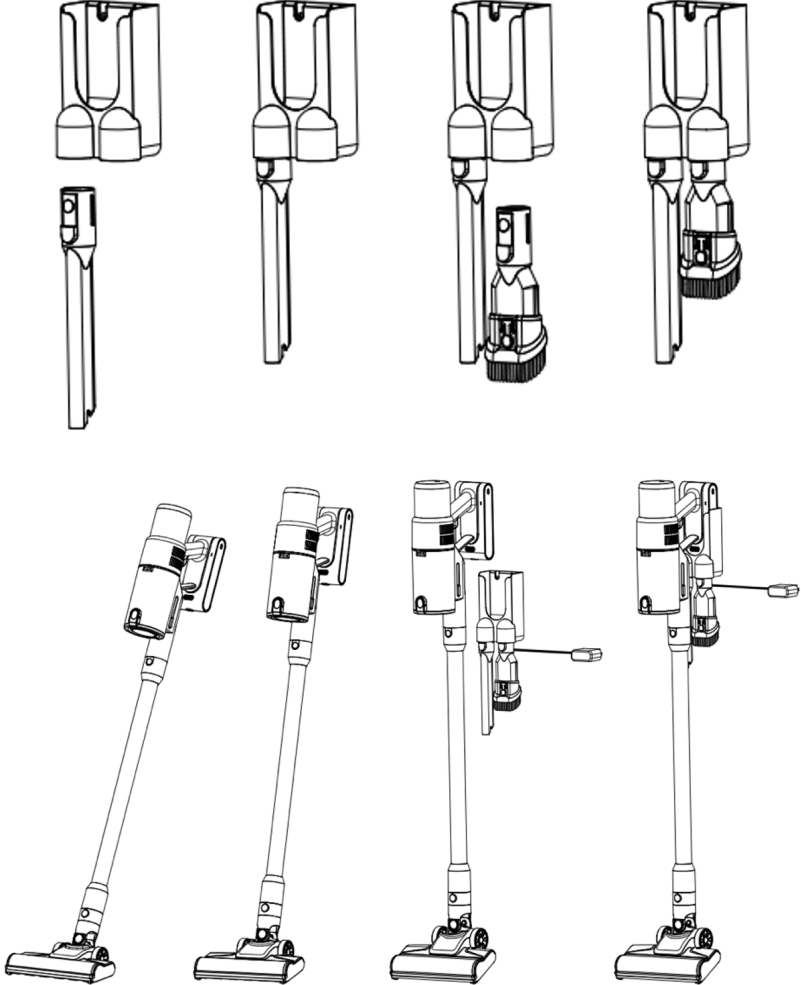


AÇMA / KAPAMA

ON / OFF

Süpürgeyi çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Çalışma hızını ayarlamak için Hız Kontrol düğmesine basarak yüksek ve düşük hız arasında geçiş yapabilirsiniz.

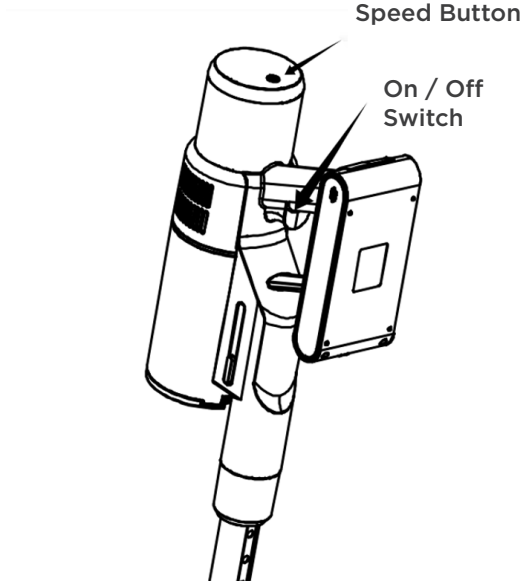

CHARGING

Before charging, make sure the adaptor is the right one.


When charging, the LED display will keep flashing from 1%-100% , when fully charged, the LED light will be keep 100%.then after 10mins, LED will display.

Battery pack can take out from the vacuum cleaner to charge itself. When charging, the white Light will flash, after fully charged, it keep white color.

TEMİZLE VE SAKLA


TOZ HAZNESİNİ BOŞALT

1. Tozu boşaltmak için önce “Toz Bırakma” düğmesine basın.

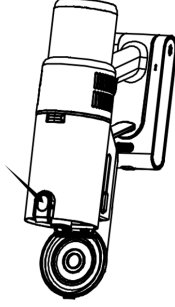


TOZ HAZNESİ TEMİZLİĞİ

1. Toz haznesi çıkarma düğmesine basın ve toz haznesini çıkarın.
2. Filtreyi tutma yerinden çekerek çıkarın. Filtre ve toz haznesi yıkanabilir.
3. Giriş kısmındaki HEPA filtreyi çıkarın. HEPA filtre yıkanabilir.
4. HEPA filtre ve plastik filtre yıkanabilir. Temizledikten sonra parçaları doğal olarak kurumaya bırakın.

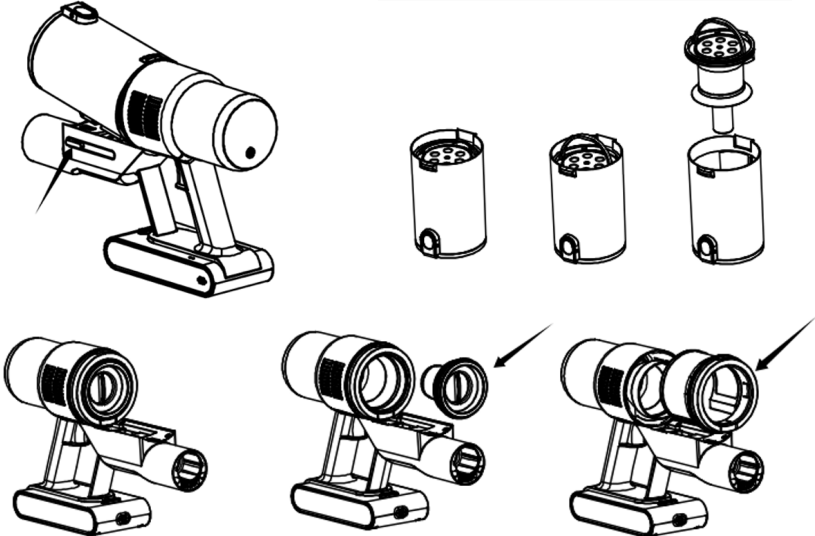

ANA FIRÇANIN TEMİZLENMESİ

1. Kilit mekanizmasını açın,
2. Ana fırça rulosunu çıkararak temizleyin

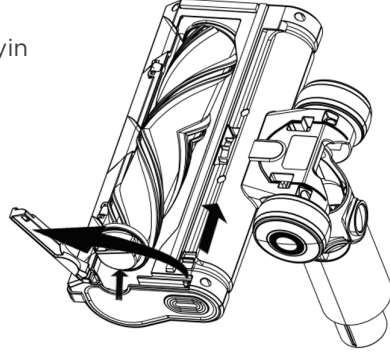

Dikkat: Uzun süreli kullanım sonrasında rulo üzerine saç ve benzeri kalıntılar dolanabilir. Süpürge'nin verimli çalışmaya devam edebilmesi için bu kalıntılar zamanında temizlenmelidir.

Aşırı miktarda saç dolanması durumunda cihaz, motoru korumak amacıyla fırçayı durdurabilir. Bu durumda cihazı tekrar çalıştırmadan önce fırçayı temizleyin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Kablosuz dikey süpürge	0.8 Litre Toz haznesi kapasitesi
100-240V 50/60Hz Adaptör	LED'li Büyük Elektrikli Fırça
29.6V Çalışma Voltajı	Dijital Ekran Şarj göstergesi
Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil	4.5 Saat Şarj süresi
3.7V 2500mAh (RoHS uyumlu) Pil	10-50 Dakika Çalışma süresi
600W BLDC Motor	Çıkarılabilir batarya
10-35 KPA 3 Kademeli Emiş Gücü	180° döner başlık
Multi-siklon Sistemi ve Çift HEPA Filtre	

onvo.com.tr



**Scan the QR Code
to Access the Latest
User Manuals.**



Thank you for choosing your new cordless stick vacuum cleaner. We understand that you're eager to start using it right away and experience its powerful and convenient cleaning performance.

However, to ensure optimal efficiency, long-lasting use, and safe operation, we recommend taking a few moments to carefully review this user manual before getting started. It provides important guidance on proper usage, maintenance tips, and essential safety instructions.

By familiarizing yourself with these details, you can make the most of your device and enjoy a more effective, effortless cleaning experience.

SAFETY ADVICES AND CAUTIONS

Read all the instructions carefully before using the vacuum cleaner

This vacuum cleaner can only be used on dry purpose only. Water, liquid and other wet objects are prohibited to be sucked into the product. Do not water or spill liquid onto the vacuum cleaner. If that happens, it will increase the risk of electric shock.

Do not use the vacuum cleaner to suck powders such as flour, cement or other big objects, or the motor can be broken or make the vacuum cleaner blocked.

Please use dry cloth to clean the vacuum cleaner. Please do not use gas or liquid that can make the surface cracked or color faded such.

Please do not use or store the vacuum cleaner under high or low temperature, suggested using temperature is 0°-40°C indoor. Please store the product under cool and dry environment. Please avoid long-time sunshine on the product.

Please fully recharge the battery, when first used or used after long time storage. If the product is not used for long time, please make sure the battery is recharged and used each three months at least.

When the vacuum cleaner fully recharged, please unplug the adaptor. Please do not pull the power cord directly.

When working time goes shorter, caused by low battery capacity, please buy new battery unit to replace it.


Do not litter the battery unit and it should be safely recycled.

Battery unit can only used for this vacuum cleaner, please do not use it on other purposes, and can only charged with the adaptor with the vacuum cleaner in the package, do not disassemble the battery unit in case of damaging or short circuit. Do not place the battery unit close to the high temperature objects or fire, do not insert the battery unit with sharpen objects or break the battery in case of electric shock.

If the vacuum cleaner cannot work or some parts broken, in order to avoid dangers, please do not disassemble it privately, sent it to the appointed maintenance or service centre and get it repaired by professional after sales

Please make sure the child can not touch or use the vacuum cleaner and charge the battery unit in case of dangers.

PART LIST

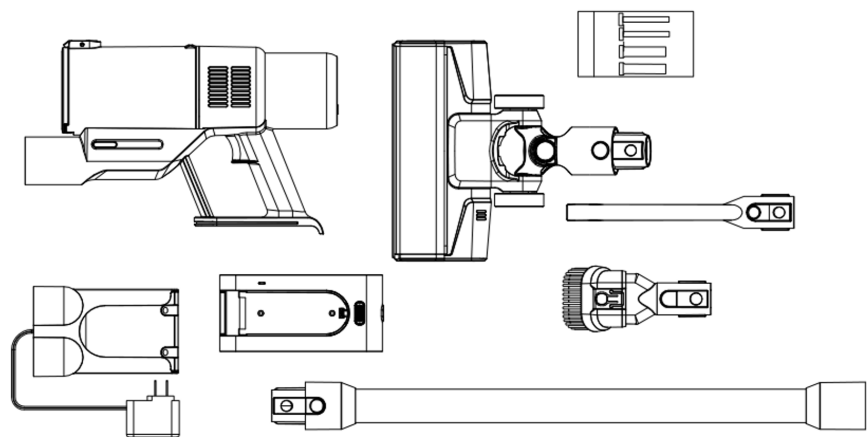





Packing List

Main Unit	Brush	Tube	2 in 1 Brush	Nozzle
1	1	1	1	1
Battery Pack	Wall Mounting with adaptor	Screw Bag		
1	1	1		

ASSEMBLING

Assembly the body





1. Push the battery pack into the body
2. Fix the tube and brush into body.

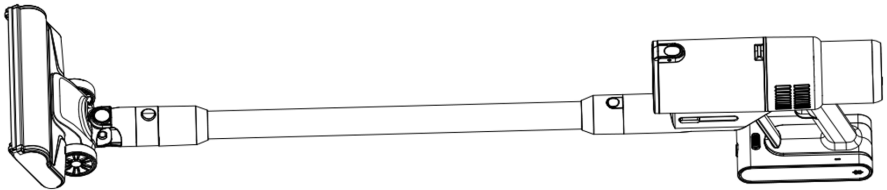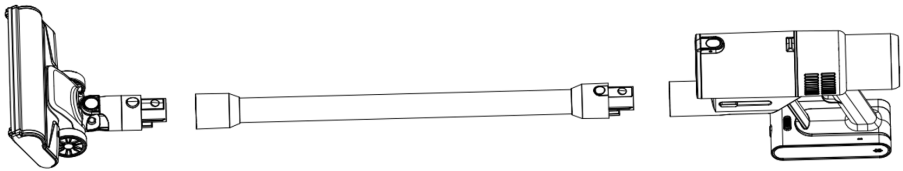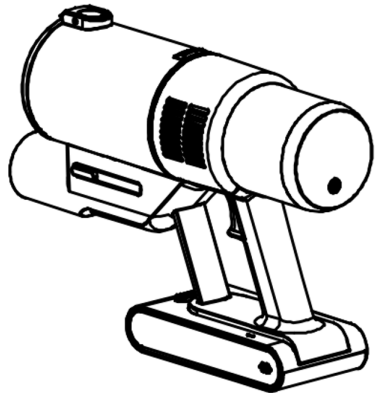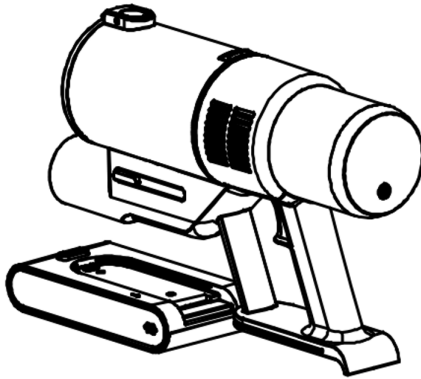

HOW TO ASSAMBLE THE ACCESSORIES

Accessory assembled into the main unit.



2 in 1 tool just insert into the main unit hole and make them inserted firmly.

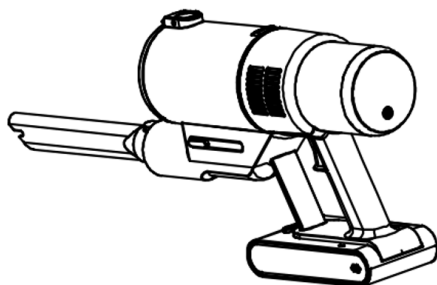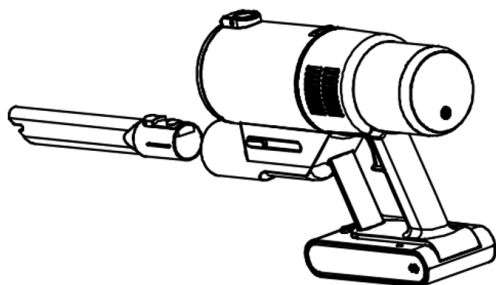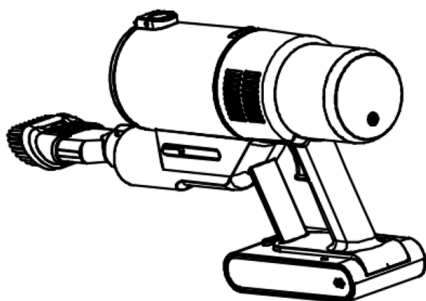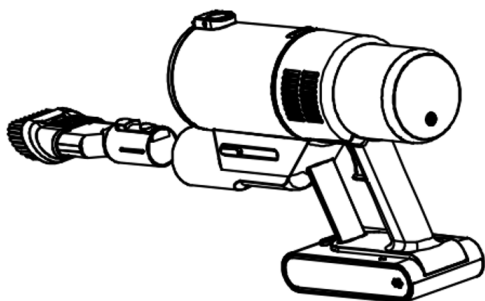

HOW TO PLACE THE MAIN UNIT

Wall Mounting:


1. Fixed the wall mounting with screw which near with the socket
2. Put the main unit on the wall mounting .
3. Accessory can put on the wall mount.

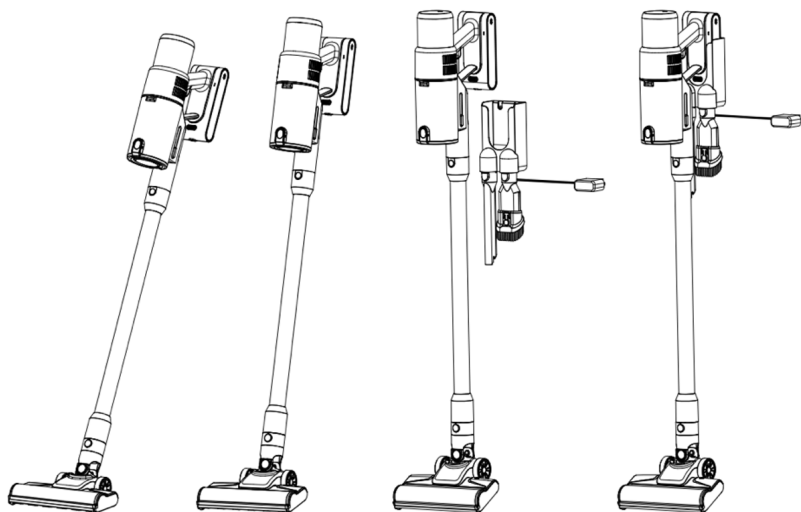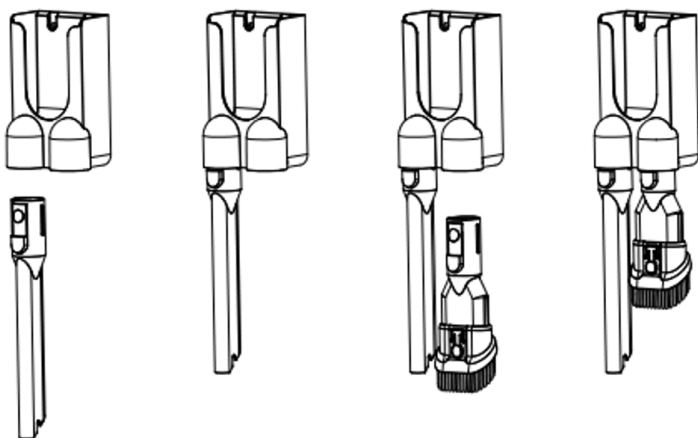

USING

ON / OFF

Press the ON / OFF button to start the vacuum cleaner, press the speed control button to adjust the vacuum cleaner work to HIGH / LOW Speed.

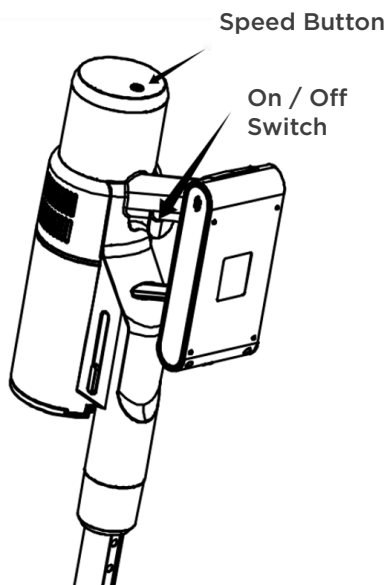

CHARGING

Before charging, make sure the adaptor is the right one.


When charging, the LED display will keep flashing from 1%-100% , when fully charged, the LED light will be keep 100%.then after 10mins, LED will display.

Battery pack can take out from the vacuum cleaner to charge itself. When charging, the white Light will flash, after fully charged, it keep white color.

CLEAN AND STORE


EMPTY DUST

1. Press dust release button to empty dust first.

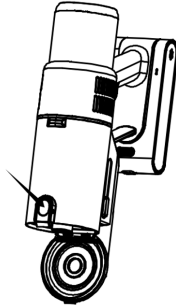


DUST CUP CLEAN

1. Press the release dust tank button , Take out the dust tank.
2. Get out the filter by the handle, the filter and dust tank can wash.
3. Get our the inlet HEPA filter, the filter can wash.
4. Both HEPA and plastic filter can be washed. After cleaning, dry them naturally

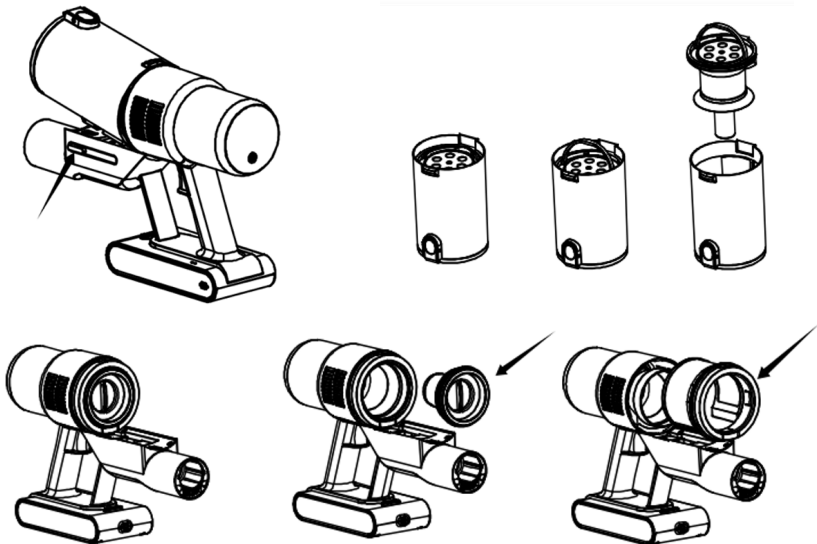

CLEAN THE MAIN BRUSH

1. Open the rock button,
2. Get out of the roll and clean it

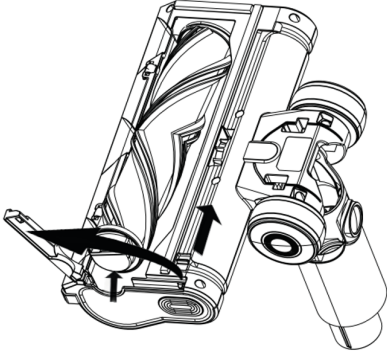

Attention: After long time use, the roll may stick hair or other masses which needs to be cleaned in time in order to keep the vacuum cleaner working efficiently. If stick too many hairs, the brush may stop to protect the model, need clean it before open again.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Kablosuz dikey süpürge
100-240V 50/60Hz Adaptör
29.6V Çalışma Voltajı
Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
3.7V 2500mAh (RoHS uyumlu) Pil
600W BLDC Motor
10-35 KPA 3 Kademeli Emiş Gücü
Multi-siklon Sistemi ve Çift HEPA Filtre

0.8 Litre Toz haznesi kapasitesi
LED'li Büyük Elektrikli Fırça
Dijital Ekran Şarj göstergesi
4.5 Saat Şarj süresi
10-50 Dakika Çalışma süresi
Çıkarılabilir batarya
180° döner başlık

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
4. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmaz ve geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhaneye vs.'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
6. Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
7. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

KANUN MADDE 11

- 1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- 2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- 3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, aybın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 4- Ücretsiz onarım veya malın misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ise altmış gün içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketimin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- 5- Tüketicisi sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- 6- Seçimlik hakların kullanılmasına nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Ücretsiz Onarım Hakkı

YÖN. MADDE 8

- 1- Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- 2- Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin Diğer Hakları

YÖN. MADDE 9

- 1- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 2- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirimi hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini, tüketicinin talebinin kendilerine ulaşmasından itibaren azami otuz iş günü içerisinde yerine getirmek zorundadır.
- 3- Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

YÖN. MADDE 10

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilerek zorundadır.

Kullanım Hatası**YÖN. MADDE 11**

- 1- Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
- 2- Arızada, kullanıcı hatasının bulunup bulunmadığı, Yetkili Servis İstasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi içinden düzenlenecek raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- 3- Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tayin edilmesi talebiyle uyuşmazlığın çözümü için gerekli makamlara başvurabilir.

Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu**YÖN. MADDE 14**

- 1- Üretici veya ithalatçı, yetkili servis istasyonlarının sayısı ve bu servislerin sayısı ile birlikte satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- 2- Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıcının yerinde de sağlanabilir.
- 3- Tüketicinin bulunduğu yerlerin içerisinde yetkili servis istasyonlarının bulunmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanımı, ürünün montajı, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo, veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemez.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde, yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızanın on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 5- İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca sırasıyla üretici veya ithalatçının müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

MA Elektronik San. Ve Tic. A.Ş bu ürünün teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanun süresi olan (2) iki sene süresince garanti eder.

ÜRÜN

Cins : SÜPÜRGE
Model : OVDSS03XPLUS
Marka :
Seri No :

ÜRETİCİ - İTHALATÇI FİRMA

Ünvan : MA ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.
Adres : Mimaroba Mah.Emirşah Sk. No:8
Büyükcemce - İSTANBUL / TÜRKİYE

SATICI FİRMA

Ünvan :
Adres :
Tel | Fax | E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşe - İmza :

MÜŞTERİ

Adı - Soyadı :
Adres :
Tel :

YETKİLİ SERVİS

Ünvan :
Kaşe - İmza :



Size En Yakın Yetkili Servis
Merkezini Bulmak İçin
QR Kodunu Tarayın.

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için 444 4 030 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu www.servis.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



onvo

onvo.com.tr

onvo

her şey on'da



Thank You For Choosing Us!

**Bizi Tercih Ettiğiniz İçin
Teşekkür Ederiz!**

MA ELEKTRONİK A.Ş

Mimaroba Mahallesi Emirşah Sokak. No:8
Büyükcçekmece | İSTANBUL | 444 4 030



www.onvo.com.tr
info@onvo.com.tr

444 4 030