

onvo

KULLANIM KILAVUZU



OVFRY13 AIR FRYER

-YANLIZCA İÇ MEKANDA EV KULLANIMI İÇİN UYGUNDUR-

www.onvo.com.tr

TEKNİK VERİ

Voltaj: Voltaj: 220-240V®50®60Hz
Watt: 2000 W
Pot Kapasitesi: 8 L
Ayarlanabilir Sıcaklık: 80°C - 200°C
Zamanlayıcı : 1-60 dk

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

Bu cihaz, aşağıdakiler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:

4. Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları ortamları;
5. Çiftlik evler;
6. Oteller, moteller ve diğer konut türlerindeki müşteriler tarafından ortamlar;
7. Oda kahvaltı tipi ortamlar.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler dahil olmak üzere her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

1. Talimatların hepsini okuyun.
2. Sıcak yüzeylere dokunmayın.
3. Elektrik çarpmasından korunmak için kabloyu, fişleri veya tabanı suya veya diğer sıvılara dokundurmayın.
4. UYARI: Bu elektrikli cihaz bir ısıtma işlevi içerir. Fonksiyonel yüzeylerden de farklı olan yüzeylerde yüksek sıcaklıklar oluşabilmektedir. Sıcaklıklar farklı kişiler tarafından farklı algılandığından, bu ekipman DİKKATLİ olarak kullanılmalıdır. Ürünün yalnızca belirlenmiş tutamaklara ve kavrama yüzeylerine dokunulmalı ve eldiven veya benzeri ısı koruması kullanılmalıdır. Belirlenmiş kavrama yüzeyleri dışındaki yüzeyler, dokunulmadan önce soğuması için yeterli zaman alacaktır.
5. Kullanılmadığı zaman ve temizlemeden önce fişini prizden çekin.
6. Besleme kablosu hasarlıysa, bir arızayı önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
7. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar eklerinin kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
8. Açık havada kullanmayın
9. Kablonun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeyler ile temas etmesine izin vermeyin.
10. Sıcak gazlı fırın, elektrikli brülör üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış bir fırına koymayın.
11. Sıcak yağ veya diğer sıcak sıvılar içeren bir cihazı taşıırken çok dikkatli olunmalıdır.
12. Daima önce fişi cihaza takın, ardından kabloyu duvardaki prize takın. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir kontrolü "kapalı" konuma getirin ve ardından fişi duvardan çıkarın.

13. Cihazı amacı dışında kullanmayınız.

14. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkça ve çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

15. Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

16. Cihazlar, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.


GİRİŞ

Bu ürün, en sevdiğiniz malzemeleri hazırlamanın kolay ve sağlıklı bir yolunu sunuyor. Sıcak hızlı hava sirkülasyonu ve bir üst ızgara kullanarak çok sayıda yemek yapabilir. En iyi yanı, Sıcak hava fritözünün yiyecekleri her yönden ısıtması ve bileşenlerin çoğunun yağa ihtiyaç duymamasıdır.

PARÇA TANIMLAMASI

GENEL AÇIKLAMA

1. Ekran paneli
2. Raf
3. Tutma yeri
4. Ana gövde
5. Kızartma potu
6. Alt gövde
7. Hava çıkış

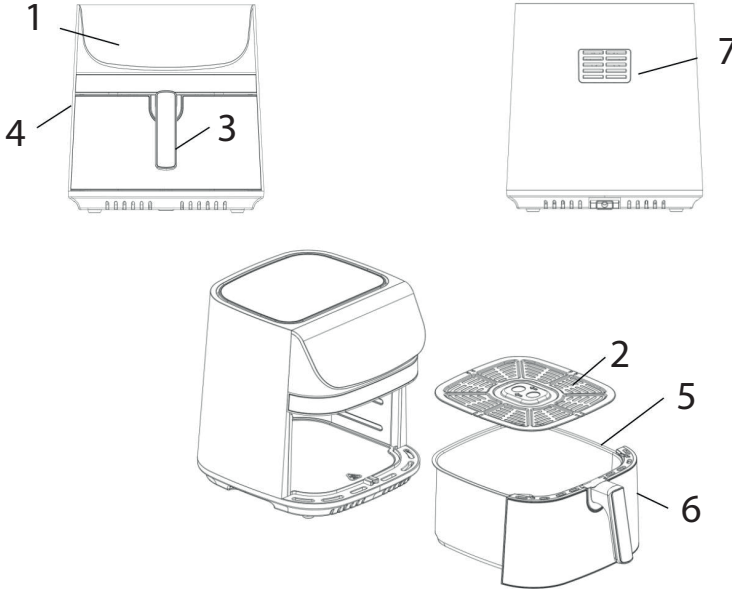

ÖNEMLİ TEHLİKELER

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkça ve çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
3. Elektrikli bileşenler ve ısıtma elemanları içeren muhafazayı asla suya batırmayın veya su altında durulamayın.
4. Elektrik çarpmasını önlemek için su veya başka bir sıvının cihaza girmesine izin vermeyin.
5. Kızartılacak malzemeleri ısıtıcı ile temas etmemesi için daima sepete koyunuz.
6. Cihaz çalışırken hava girişini ve hava dış açıklıklarını kapatmayın.
7. Yangına neden olabileceği için tencereyi yağ ile doldurmayın.
8. Cihaz çalışırken asla iç kısmına dokunmayın.
9. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

UYARILAR

1. Cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel şebekeye uygun olup olmadığını kontrol edin.
2. Fişte, elektrik kablolarında veya diğer cihazlarda herhangi bir hasar varsa cihazı kullanmayınız.
3. Hasarlı ana devreyi değiştirmek veya onarmak için yetkisiz kişilere gitmeyin.
4. Elektrik kablolarını sıcak yüzeylerden uzak tutun.
5. Elleriniz ıslakken cihazın fişini prize takmayın veya kontrol panelini çalıştırmayın.
6. Cihazı duvara veya diğer cihazlara bitişik koymayın. Arkada ve yanlarda en az 10 cm, üstte 10 cm boş alan bırakın.
7. Cihaz üzerine herhangi bir şey koymayın.
8. Cihazı bu bölümde açıklanandan başka bir amaç için kullanmayın.
9. Cihazın gözetimsiz çalışmasına izin vermeyin.
10. Sıcak havada kızartma sırasında, hava çıkış açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan koruyun ve hava çıkış açıklıklarından güvenli bir mesafede tutun. Ayrıca sepeti cihazdan çıkartırken sıcak buhara ve havaya dikkat edin.
11. Erişilebilir tüm yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
12. Cihazdan koyu duman çıktığını görürseniz hemen cihazın fişini çekin. Sepeti üründen çıkarmadan önce duman emisyonunun durmasını bekleyin.

DİKKAT

1. Cihazın yüzeye yatay, düz ve sağlam bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Personel mutfakları, çiftlikler, moteller ve diğer konut dışı ortamlar gibi ortamlarda güvenli kullanılmaya uygun olmayabilir. Müşteriler tarafından otellerde, motellerde, oda kahvaltı alanları ve diğer yerleşim ortamlarında kullanılması amaçlanmamıştır.

3. Cihaz uygun olmayan şekilde veya profesyonel veya yarı profesyonel amaçlarla kullanılırsa veya kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanılmaz ise, garanti geçersiz hale gelir ve oluşan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
4. Cihaz kapalı durumdayken daima fişini çekin.
5. Güvenli bir şekilde tutma veya temizleme işlemi için 30 dakika cihazın soğumasını bekleyin.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın
2. Cihazdaki tüm etiketleri çıkarın.
3. Potu sıcak su, biraz bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir süngerle iyice temizleyin.
4. Cihazın içini ve dışını nemli bir kumaş bezle silin.
5. Ürünün kutu açılımı olduktan sonra 10 dk boyunca içerisi boş bir şekilde çalıştırılması önerilir.

KULLANIMA HAZIRLANMA

1. Cihazı sabit, yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı ısıya dayanıklı olmayan bir yüzey üzerine koymayın.
 2. Potu yerleştirin
- Uyarı:
- Sıcak hava ile çalışan yağsız bir fritözdür, Tencereyi yağ veya başka bir sıvı ile doldurmayın.
 - Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın, hava akışı bozulur ve sıcak hava ile kızartma sonucunu etkiler.
 - İlk ısıtma işlemi herhangi bir gıda maddesi olmadan yapılmalı, yaklaşık on dakika ısınmaya bırakılmalıdır. Hafif bir duman veya koku oluşumu olabilir. Bu normal ve zararsızdır

CİHAZIN KULLANILMASI

1. Elektrik fişini topraklı bir prize bağlayın.
 2. Potu fritözden dikkatlice çekin.
 3. Yiyecekleri Potun içine koyun.
 4. Potu, fritözün gövdesindeki kılavuzlarla dikkatlice hizalamaya dikkat ederek, Fritözün içine geri itin.
- Dikkat:**
Kullanım sırasında ve sonrasında çok sıcak olacağı için potaya dokunmayın. Potu sadece tutamağından tutun.
5. Yiyecekler için gerekli hazırlama süresini belirleyin (bu belgedeki 'Ayarlar' bölümüne bakın).
 6. Bazı yiyeceklerde (çiğ patates vb.), pişirme esnasında az miktarda yağ kullanılmalıdır. Hazırlanma süresinin yarısında ise karıştırmayı gerektirebilir, malzemeleri karıştırmak için; Potu kulpundan çekerek cihazdan çıkarın ve karıştırın, ardından potu fritöze geri itin.

Dikkat: Karıştırma sırasında düğmeye basmayın.

-- Zamanlayıcıyı hazırlık süresinin yarısına ayarlarsanız, gerektiğinde zamanlayıcı zilini duyar ve malzemeleri karıştırırsınız. Ancak bu, karıştırmadan sonra zamanlayıcıyı tekrar kalan hazırlık süresine ayarlamanız gerektiği anlamına gelir.

7. Zamanlayıcı zilini duyduğunuzda, ayarlanan pişirme süresi bitmiş ve yemek pişmiş demektir.

Kullanım sırasında zevkinize göre sıcaklık veya süreyi ayarlayabilirsiniz. Pot u cihazdan çıkardıktan sonra ayarlarınız yaklaşık 10 dakika kalacaktır.

8. Kolu tutun, pot u dikkatlice dışarı çekin, masaüstüne düz bir şekilde koyun, düğme kapağına basın ileri doğru itin ve sepeti çıkarmak için düğmeye basın ve pişmiş yemeği bir kaseye veya tabağa alın.

Ayarlar

Aşağıdaki tablo, yiyecekler için temel ayarları seçmenize yardımcı olacaktır.

Not: Bu ayarların gösterge olduğunu unutmayın. Yiyecekler tür, boyut, şekil ve marka bakımından farklılık gösterdiğinden, yiyecekleriniz için en iyi ayarı garanti edemeyiz. Rapid Air teknolojisi, cihazın içindeki havayı anında yeniden ısıttığı için, sıcak havayla kızartma sırasında pot u cihazdan kısa süreliğine çekmek, kızartma işlemini neredeyse hiç bozmaz.

1.Daha küçük yiyecekler genelde daha büyük yiyeceklerden daha kısa pişirme zamanı gerektirir

2. Daha büyük yiyecekler genelde daha küçük yiyeceklerden daha uzun pişirme zamanı gerektirir

3. Pişirme süresinin yarısında küçük yiyecekleri karıştırmak nihai sonucu optimize eder ve düzensiz kızartmayı önlemeye yardımcı olabilir.

4. Çıtır patatesler için biraz yağ ekleyebilirsiniz.


5. Fırında hazırlanabilen atıştırmalıklar, bu fritözde de kolaylıkla hazırlanabilir.

6. Çıtır patates kızartması hazırlamak için en uygun miktar 500 gramdır.

7. Kek veya kiş pişirmek veya doldurulmuş yiyecekleri kızartmak istiyorsanız, Fritözün sepetine bir fırın tepsisi veya fırın kabı yerleştirin.

10. Yiyecekleri yeniden ısıtmak için fritözü kullanabilirsiniz. Yiyecekleri yeniden ısıtmak için sıcaklığı 10 dakikaya kadar 150°C'ye ayarlayın.

KONTROL PANELİ TALİMATLARI

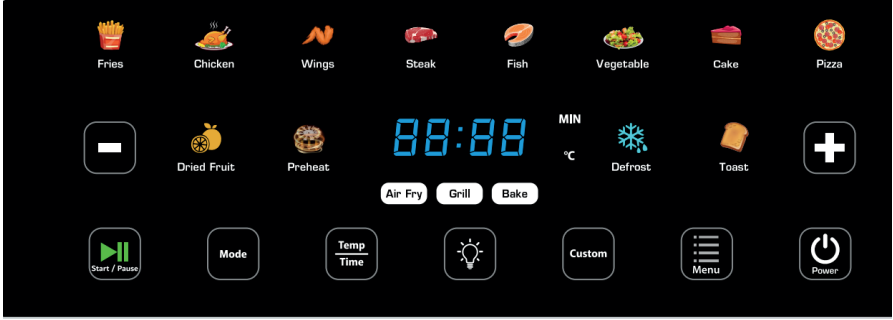

1. Başlat/Duraklat
2. AIR FRYER mod seçimi
3. Sıcaklık ve Zaman seçimi
4. İç Işık
5. Özel Seçici
6. Güç Seçici

AÇMA / KAPAMA

Air Fryer fişe takıldığında bir ses duyulur, kontrol paneli yanar ve ardından kaybolur.



düğmesi yanıp sönecektir, bu da ünitenin açık olduğunu gösterir.



Düğmeye basıldığında bir ses duyulur ve 12 menü işlevi yanar

Çalışırken Air Fryer'ı KAPALI konuma getirmek için  basın.

SICAKLIK/ZAMAN

Dijital kumanda üzerinde görüntülenen SICAKLIK ile ZAMAN

arasında geçiş yapmak için  düğmeye basın.

Görüntülenen SICAKLIK veya ZAMAN değerini artırmak ve

görüntülenen ZAMAN değerini azaltmak için  düğmesine basın.

BAŞLAT/DURAKLAT

Programlama seçildikten sonra, pişirme işlemini BAŞLATMAK veya

herhangi bir işlemi DURAKLATMAK için  düğmesine basın.

MOD

Air fry modunu seçmek için  düğmeye basın:

HAVALI KIZARTMA/IZGARA/PİŞİRME

ÖZEL

Özel işlevini seçmek için  düğmeye basın

	En az en çok Miktar (g)	Zaman (dk)	Hava sıcaklığı (°C)	Karıştırma
Pizza	100-400	20-25	180	
Patates	100-400	20-25	200	*
Tavuk	100-400	15-20	200	*
Biftek	100-400	15-20	200	*
Balık	100-400	15-20	200	*
Karides	100-400	15-20	180	*
Sebze	100-400	10-15	160	
Barbekü	100-400	15-20	200	*
Kek	100-400	20-25	160	
Kuru meyve	100-400	1-2	80	*
Kanat	100-400	15-20	200	*
Ekmek Kızartma	100-400	1-2	200	*
Buz çözme	100-400	*	80	

Fritözü soğukken kızartmaya başladığınızda, pişirme süresine 3 - 5 dakika ekleyin.

★ → Karıştırarak yada Ters/Düz çevirerek pişirme

Pişirme Önerisi :

Domates, Patlıcan, Biber ve Yumurta gibi yiyeceklerin pişirme esnasında patlayarak rezistansa zarar vermemesi adına kürdan ile yiyeceklere delik açılması önerilir. Yiyeceklerinizin pişirme esnasında kuru olmaması adına püskürtme yardımı ile az miktarda yağ kullanılması önerilir. Yemek kokusunu önlemek adına cihazın, davlumbaz yanında çalıştırılması önerilir.

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.

Potun bulaşık makinasında yıkanılması aşındırıcı temizlik malzemelerinin yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden dolayı kesinlikle önerilmez.

Cihazın, Rezistans kısmına herhangi bir şey sıçradı ise nemli bir bez yardımı ile silinebilir.

1. Elektrik fişini prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakın.

Fritözün daha hızlı soğumasını sağlamak için potu çıkarın.

2. Cihazın dışını nemli bir kumaş bezle silin.

3. Potu temizlemek için sıcak su, biraz bulaşık yıkama sıvı ve aşındırıcı olmayan sünger kullanın. Kalıntıları çıkarmak için yağ giderme sıvısı kullanabilirsiniz.

pot un dibine kir yapışırsa, tencereyi biraz sıcak su ile doldurun, bulaşık deterjanı ekleyin ve yaklaşık 10 dakika ıslanmasına izin verin.

-Cihazın içini sıcak suyla ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.


-Yiyecekleri kalıntıları temizlemek için ısıtıcı rezistansı bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

-Cihazın fişini çekin ve soğumaya bırakın.

-Tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

-Servise veya bilgiye ihtiyacınız varsa veya bir sorunuz varsa, lütfen yerel yetkili servis ile iletişime geçin.

**Sorularınız ve önerileriniz
iin bize ulařın**

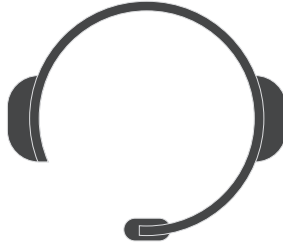

0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.ř
Ulus Mahallesi İsmet Pařa Cad. No:7/1
Büyüķçekmece - İstanbul
0850 886 66 86
www.onvo.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanıma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, arızalar, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Klavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmiş bir tamirhane 's'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimsizlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsizlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı bulunduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçimsizlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eklilerde yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimsizlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimsizlik hakların kullanılmasında nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılır. Tüketici bu seçimsizlik haklarından biri ile birlikte 11/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8-**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimsizlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir az altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : AIR FRYER (Hava Fritözü)
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Ulus Mah. İsmetpaşa Cad. No: 7/1
Büyükkçekmece - İstanbul

MA ELEKTRONİK A.Ş.

Ulus Mah. İsmetpaşa Cd.
No: 7/1 Büyükkçekmece / İSTANBUL
Büyükkçekmece V.D. 609 098 0112

Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr

Satıcı Firmasının:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için **0850 886 66 86** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu **www.servis.gov.tr** adresini ziyaret edebilirsiniz.