


onvo

KULLANIM KILAVUZU

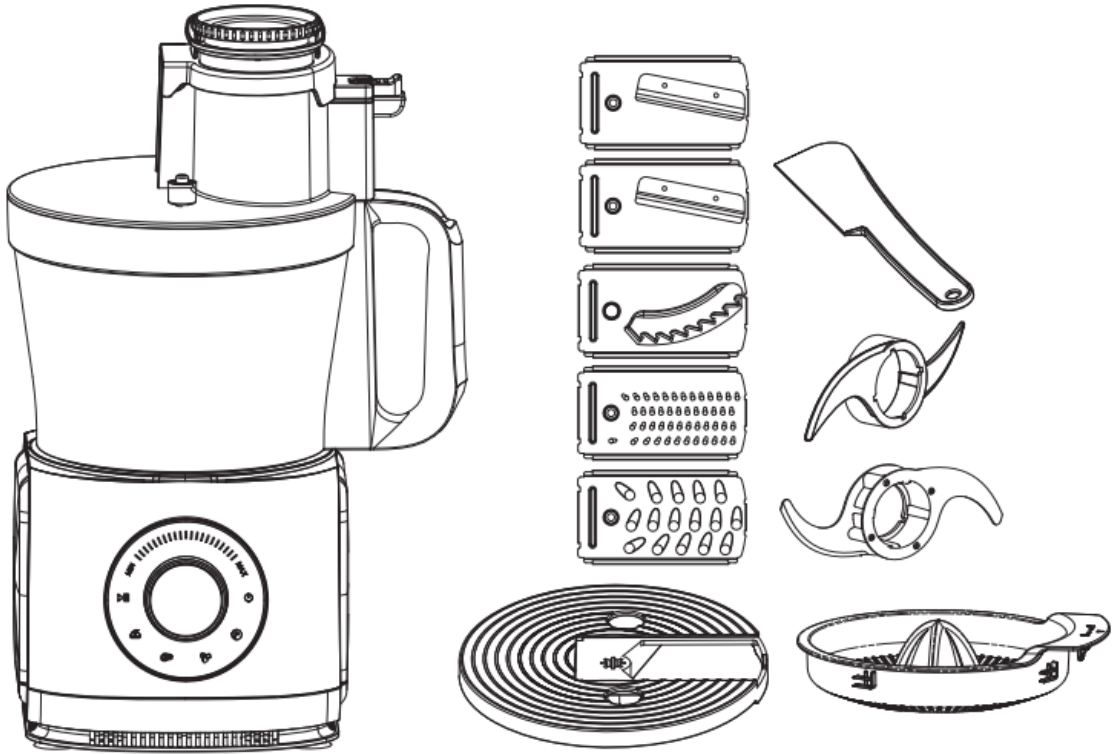

OVKCO2
MULTİ DOĞRAYICI

1. GÜVENLİK TAVSİYELERİ VE UYARILARI	1
2. GENEL GÖRÜNÜM VE PARÇALARIN TANIMI	2
3. PANEL KULLANIMI	3
4. KURULUM VE HIZ AYARI	4
5. APARATLAR VE BİÇAKLAR	5-7
6. ARIZA VE SORUN GİDERME	8
7. TEMİZLİK VE UYARILAR	9

GÜVENLİK TAVSİYELERİ VE UYARILARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: OVKCO2

Voltaj: 220-240V , 50-60Hz

Güç: 1000W

İşleme kapasitesi: 3,5L


Çalışma kapasitesi: 2L

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli aletleri kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.


1. Cihazı çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun ve saklayınız.
2. Bu cihaz yalnızca evde normal kullanım içindir.
3. Fiziksel, duygusal veya zihinsel yetileri sınırlı bireyler[çocuklar dahil] veya deneyimsiz kişiler, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe cihazı kullanmamalıdır.
4. Küçük çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmamalıdır.
5. Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlike oluşmasını önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
6. Cihaz, aksesuarlar düzgün bir şekilde yerleştirilmediyse güvenlik anahtarından dolayı çalışmaz.
7. Cihaz çalışırken ulaşılabilir yüzeyler ısınabilir.
8. Elektrik şoku, yangın veya yaralanma riskini önlemek için güç kablosunu, fişi veya motor tabanını suya veya başka sıvılara daldırmayınız.
9. Cihazı kullanmadığınızda veya temizlemeden önce fişi prizden çekiniz.
10. Motor tabanını suya daldırmayın veya musluk suyu altında durulamayın.
11. Yiyecekleri parmaklar veya başka cisimlerle (örneğin bıçak) itmeyin; her zaman verilen iticiyi kullanınız.
12. Bıçaklar ve parçaları takarken, sökerken ve temizlerken çok dikkatli olun. Bıçaklar çok keskindir.
13. Güç kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
14. Cihazı gaz çıkışı, elektrikli ocak veya sıcak fırının yanına koymayınız.
15. Güç kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
16. Teknik özelliklerde belirtilen kapasiteyi aşmayınız.
17. Cihazı yalnızca güvenilir topraklı bir güç kaynağına bağlayınız.
18. Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak için tasarlanmamıştır

GENEL GÖRÜNÜM VE PARÇALARIN TANIMI

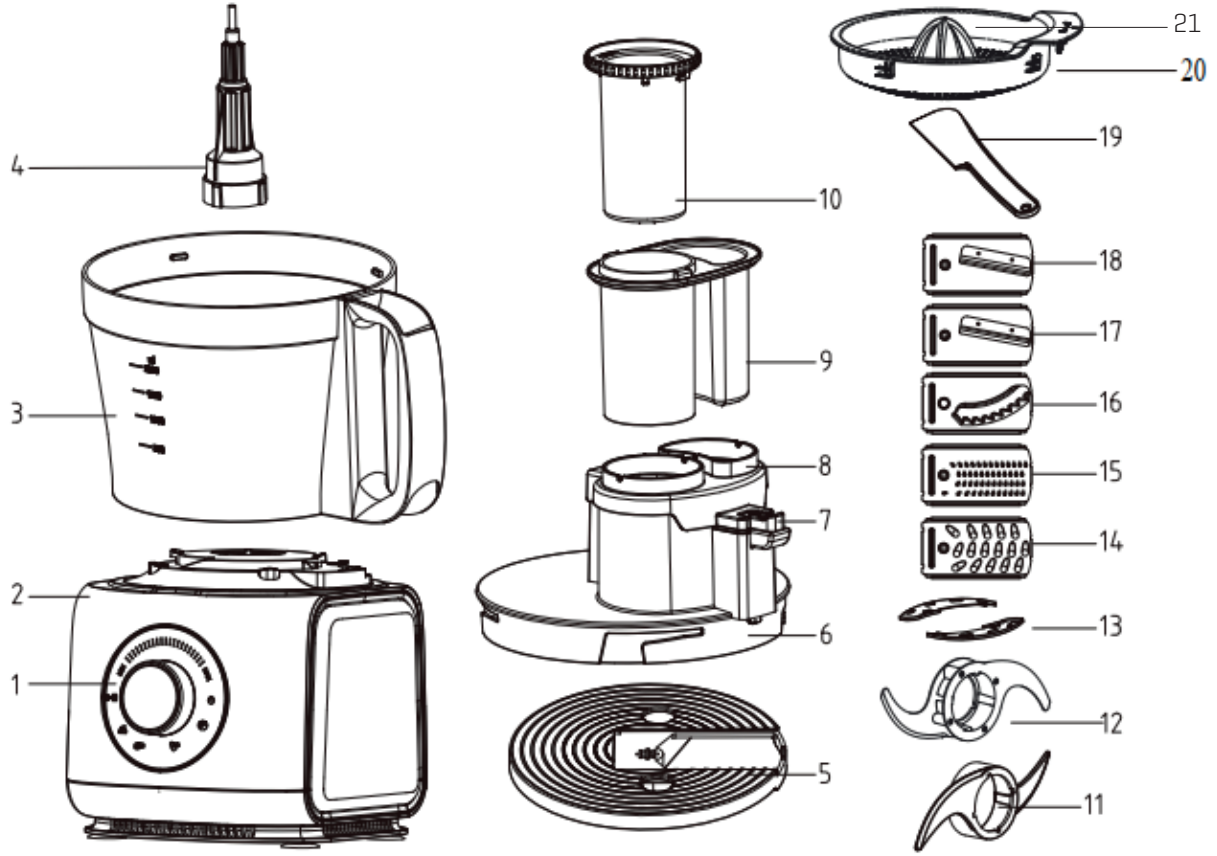

1. Dönme anahtarı
2. Motor ünitesi
3. Kase
4. Bıçak adaptörü
5. Disk tutucu
6. Kapak
7. Anahtar düğmesi
8. Kapak kapağı
9. Büyük itici
10. Küçük itici
11. Yoğurma Diski
12. Doğrayıcı
13. Bıçak koruyucu
14. Kalın Rendeleme bıçağı
15. İnce rendeleme bıçağı
16. Patetes kızartması doğrama bıçağı
17. Kalın dilimleme bıçağı
18. İnce dilimleme bıçağı
19. Spatula
20. Narenciye sıkacağı
21. Narenciye sıkacağı başlığı

Fonksiyon Paneli

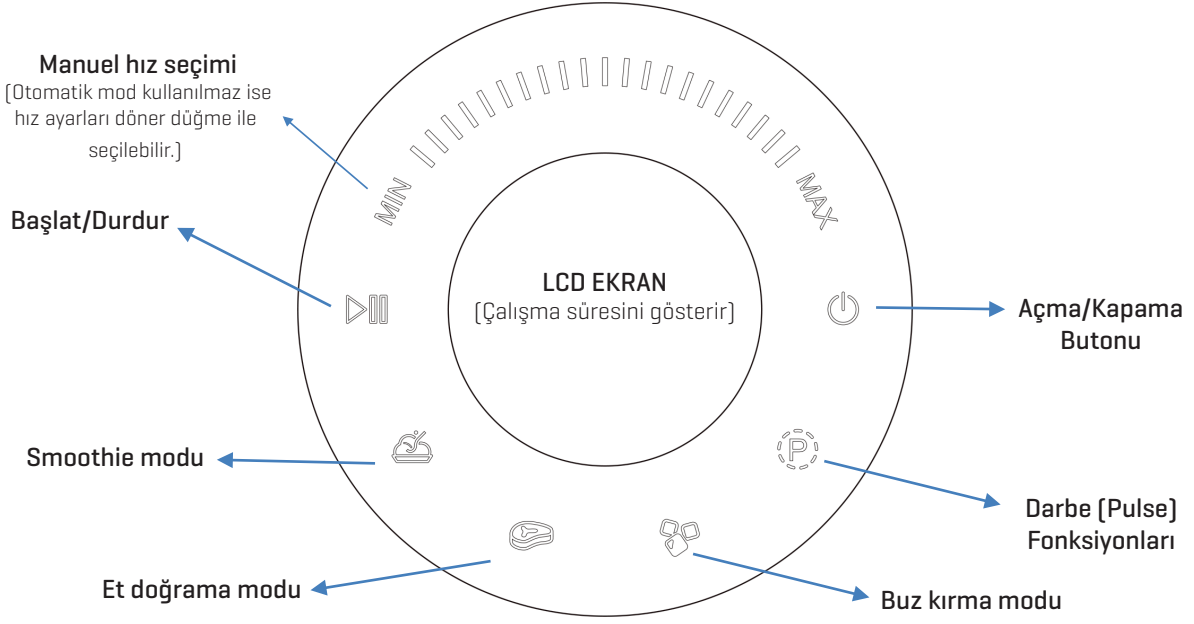

Dokunmatik Tuşlar: Aç/Kapat, Nabız, Buz Kırma, Et Doğrama, Smoothie, Başlat ve Duraklat.

Manuel Hız Seçimi: Otomatik mod kullanılmazsa hız ayarları döner düğme ile seçilebilir.

Manuel Mod: Başlat düğmesine basın, ardından hız düğmesini çevirerek ilgili hızı seçin [7 hız seviyesinden biri]. LED ışıkları seçilen hızı gösterir. Hızı onayladıktan sonra tekrar başlat düğmesine basarak programı başlatabilirsiniz. Programı durdurmak için başlat düğmesine tekrar basın.

Otomatik Mod: Başlat düğmesine basın, ardından ilgili program düğmesini seçin. LED ışığı yanıyorsa program seçilmiştir. Onayladıktan sonra başlat düğmesine basarak programı başlatabilirsiniz. Program tamamlandığında cihaz otomatik olarak kapanır. Çalışma sırasında programı durdurmak için başlat düğmesine basabilirsiniz.

KURULUM TALİMATLARI

1. Motor tabanını düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin.
2. Kâseyi motor tabanına yerleştirin, saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.
3. Bıçak adaptörünü kabın içine yerleştirin, dikey olacak şekilde oturtun.
4. İsteddiğiniz bıçağı seçin: Doğrama veya yoğurma diski: Bıçak adaptörünü doğrudan yerleştirin.

Dilimleme, rendeleme veya patates kızartması bıçakları: Disk tutucuya sabitleyin, ardından sürme miline yerleştirin.

Dikkat: Aynı anda yalnızca bir bıçak kullanılabilir.

5. Yiyecekleri kâsesine koyun ve kapakları düzgün şekilde kilitleyin.

- Güvenlik kilidinin aktif olduğunu doğruladıktan sonra güç kablosunu prize takın. Cihaz artık standby modunda olacaktır. İstenilen modu seçerek işlemi başlatabilirsiniz.

HIZ AYARLARI

Hız Ayarı [1-7]: Rotary düğmesi, işlem hızını 1 ile 7 arasında seçmenize olanak tanır. 1 en yavaş, 7 ise en hızlı ayardır. Yiyeceğin türüne göre uygun hızı seçiniz.

Düşük Hız [1-3]: Bu hızlar, meyve ve sebzeler gibi daha yumuşak yiyecekler için idealdir. Düşük hızlar, fazla karıştırma veya doğrama gerektirmeyen yiyecekler için uygundur.

Orta Hız [4-5]: Sebzeleri doğramak veya malzemeleri karıştırmak gibi işlemler için bu hızlar uygundur. Kontrol ve güç arasında denge sağlarlar.

Yüksek Hız [6-7]: Bu hızlar, daha sert yiyecekler (örneğin yoğun sebzeler veya sert etler) için idealdir. Ayrıca büyük miktarda işlem yapmamız gerektiğinde veya hızlı ve etkili bir karıştırma gerektirdiğinde kullanışlıdır.

Hız Değiştirme: Eğer yiyecek düzgün bir şekilde işlemiyorsa veya makine zorlanıyorsa, hızı arttırın. Bu yiyecek düşük hızda beklediğiniz gibi işlenmiyorsa özellikle önemlidir.

İlermeyi İzleyin: Yiyeceklerin nasıl işlendiğini her zaman gözlemleyin ve en iyi sonuçları elde etmek için hızı buna göre ayarlayın.


Bu ipuçları, manuel modda en iyi kıvamı ve verimliliği elde etmenize yardımcı olacaktır.

DOĞRAMA BIÇAĞI

1. Motor tabanını düz ve kuru bir platforma yerleştirin.
2. Kâseyi motor tabanına yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.
3. Bıçak adaptörünü kabın içine yerleştirin, dikey olarak oturtun.
4. Doğrama bıçağını Bıçak adaptörünü yerleştirin ve doğru konuma getirin.
5. Kabın kapağını yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
6. İticiyi kabın giriş kısmına yerleştiriniz.

Standart işleme süresi 30 saniye ile 1 dakika arasındadır. Her parti için hacim aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır:

Malzeme	Hacim
Çikolata	200g
Peynir	350g
Et	800g
Sebze ve Baharat	100-150g
Meyve	300-500g
Soğan	800g

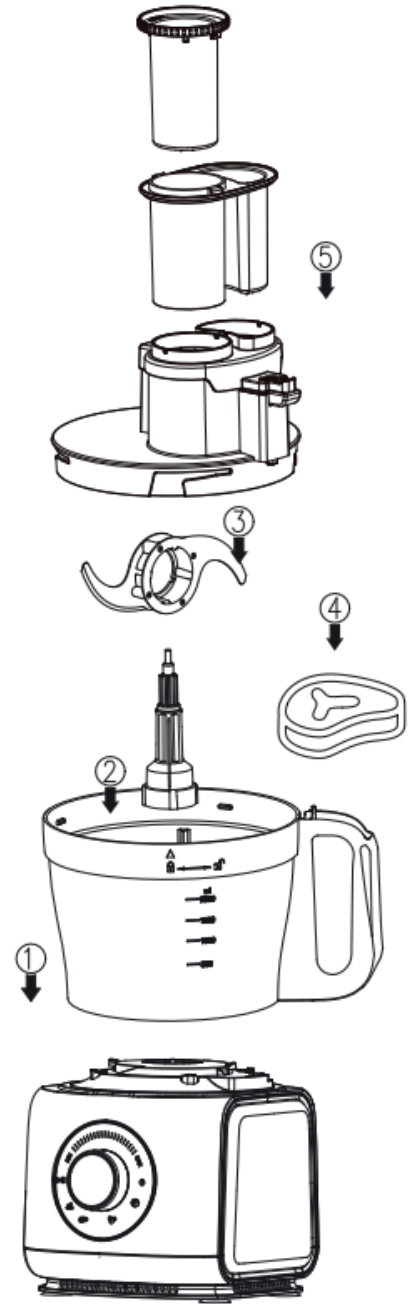

YOĞURMA BIÇAĞI

1. Motor tabanını düz ve kuru bir platforma yerleştirin.
2. Kâseyi motor tabanına yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.
3. Bıçak adaptörünü kabın içine yerleştirin, dikey olarak oturtun.
4. Doğrama diskini Bıçak adaptörünü yerleştirin ve doğru konuma getirin.
5. Kabin kapağını yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
6. İticiyi kabin giriş kısmına yerleştiriniz.

Standart işleme süresi 20-30 saniyedir. Her parti için hacim aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır:

Malzeme

Hacim

Un ve yumuşak peynir


200g

Yumurta

10 adet

İpuçları ve Uyarılar:

Yoğurma sırasında un ve su oranı 1:0.6 olmalıdır. Örneğin, 100g un için 60g su ekleyebilirsiniz. İşlem süresi 30 saniyeyi geçerse un yapışkan hale gelir ve yoğurma diskine yapışabilir. Bu durumda cihaz sallanabilir çalışabilir.

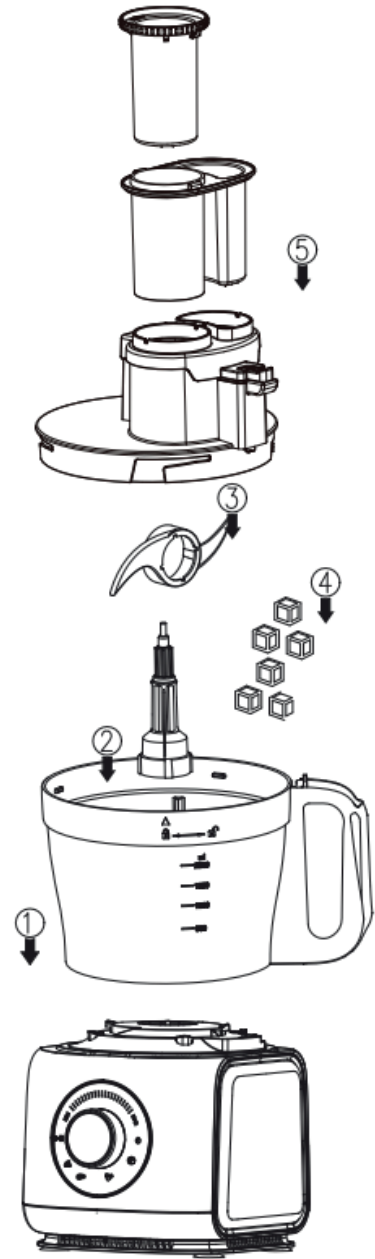

Rendeleme, Dilimleme ve Patates Kızartması Kesme Biçakları

Standart işlem süresi 1 dakikadır.

- Kullanılacak bıçak diskini seçin ve disk tutucusuna yerleştiriniz. Bıçak adaptörünü takın ve kabın kapağını kilitleyiniz.
- Küçük yiyecekler için büyük iticiyle aşağı doğru itin. Büyük yiyecekler için kapak kapağını açın ve yiyeceği doğrudan yerleştiriniz.
- Düşük hız, yumuşak malzemeleri dilimlerken topaklanma oluşmasını önler.

Patates Dilimleme Yöntemi:

1. Kapak kapağını açın ve patatesleri girişe yerleştiriniz.
2. Kapağı kapatın ve düğme ile kilitleyiniz.
3. Hafifçe bastırarak cihazı çalıştırın, patates dilimleri hazırlanır.

Dikkat:


Malzemeleri kaba şiddetle bastırmayınız.

Büyük malzemeleri küçük parçalara ayırarak girişe sığdırınız.

Yumuşak malzemeler için düşük hız önerilir.

Narenciye Sıkacağı

1. Motor tabanını düz ve kuru bir platforma yerleştirin.
2. Kâseyi motor tabanına yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.
3. Bıçak adaptörünü kabın içine yerleştirin, dikey olarak oturtunuz.
4. Narenciye sıkacağı başlığını tabanına yerleştirin ve narenciye sıkacağı başlığı takınız. Bıçak adaptörünü oturtup saat yönünün tersine çevirerek sabitleyiniz.
5. Hız düğmesini 1 veya 2 seviyesine ayarlayarak sıkma işlemi başlatınız. Sıkma işlemi tamamlandıktan sonra cihazı kapatın, narenciye sıkacağı kısmını çıkarın ve suyu kabından boşaltınız.

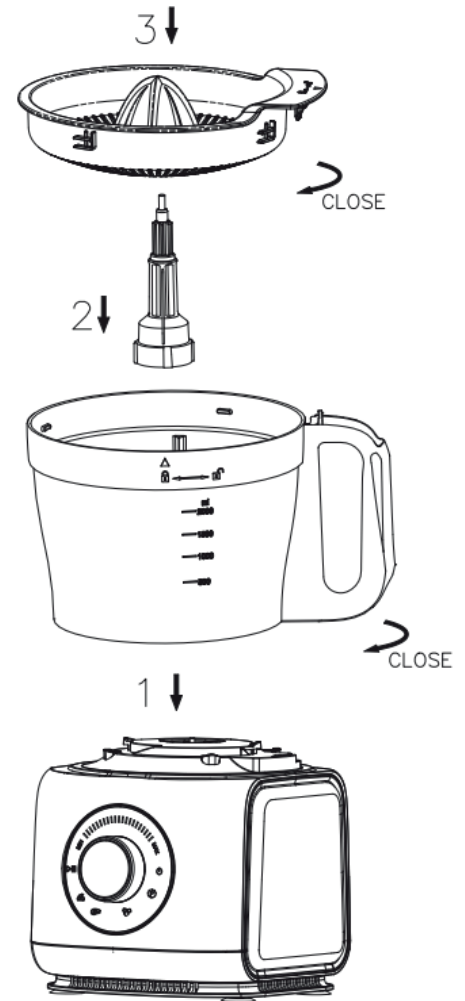

ARIZA	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Doğru montaj yapıldığından emin olunuz Güç fişinin düzgün takıldığını kontrol ediniz. Elektrik kesintisi veya sigorta atması gibi bir durum olmadığından emin olunuz.
Cihaz aniden durdu.	İşleme kabı yoğun işleme sırasında gevşemiş olabilir. Kabin kapağını yeniden takın ve sabitleyiniz.
Motor çalışıyor, ancak parçalar hareket etmiyor.	Bıçak adaptörü doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

AÇIKLAMA: Yukarıdaki çözümler işe yaramaz ve cihazınız ile ilgili sorun devam ediyorsa, lütfen profesyonel bir yetkili servisten destek alınız.

TEMİZLİK


1. Lütfen temizlemeden önce fişini çekiniz.
2. Motorlu cihazı asla suya daldırmayın! Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir durulama bezi kullanılmalıdır.
3. Keskin veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız.

UYARI

1. Cihazın aparatları [bileşenleri] bulaşık makinesinde temizlenmeye uygun değildir.
2. Isıya veya kostik temizleyicilere maruz kalırsa şeklinde ve renginde bozulmalar olabilir.
3. Gıda ile temas eden bileşenler sabunlu su ile temizlenebilir.
4. Bıçak çok keskindir! Yaralanma tehlikesi vardır.
5. Cihazı yeniden monte etmeden önce parçaların iyice kurummasını bekleyiniz.
6. Lütfen kuruduktan sonra ekranlar için az miktarda bitkisel yağ uygulayınız.

(İMHA)GERİ DÖNÜŞÜM

Bu ürünü sıradan evsel atıklar ile aynı şekilde imha etmeyiniz. Lütfen atık ürünleri kayıtlı bir atık imha şirketi aracılığıyla imha edin veya bertaraf için kamuya açık atık kutularını [tesislerini] kullanınız. Lütfen yürürlükteki en son ilgili maddeleri dikkate alınız. Bu yönetmeliklere aşına değilseniz, lütfen ilgili atık ve geri dönüşüm kurumlarına danışın.

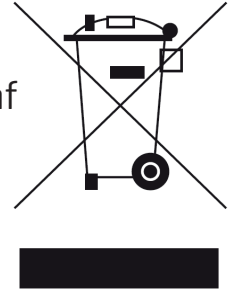

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekli listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8 -**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimli veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanımı hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : MULTİ DOĞRAYICI
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükkçekmece / İstanbul



Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için 0850 886 66 86 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu www.servis.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.