

ONVO

scooter

Kullanım Klavuzu

OV-013 X PLUS



Satın aldığınız için teşekkürler

Onvo Elektrikli Scooter'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Tarz sahibi bir spor ve eğlence aracıdır.

www.onvo.com.tr

AÇIKLAMALAR VE KOMUTLAR



Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aracın kullanımı tamamen sürücünün sorumluluğunda gerçekleşir. Üretici, aracın uygunsuz veya öngörülemeyen kullanımının bir sonucu olarak insanlara veya eşyalara verilen her türlü zarardan sorumlu değildir.

Ürün ve aksesuarlarının sürekli gelişimi nedeniyle, kılavuzdaki ve karton kutudaki resimler farklılık gösterebilir!



KOMUTLAR

1. Arka Fren kolu
2. Korna
3. Far düğmesi
4. Güç açma/kapama düğmesi
5. Vites büyütme anahtarı
6. Vites küçültme anahtarı
7. Dönüş sinyali anahtarı
8. Menü düğmesi
9. Hız modu
10. Sol sinyal lambası
11. Kilometre
12. Arıza
13. Vites
14. Kilitli
15. Akü göstergesi
16. Lamba
17. Voltaj göstergesi
18. Hız sabitleyici
19. Hız
20. Sağ sinyal lambası
21. Hata kodu göstergesi
22. Gaz pedalı
23. Ön fren kolu

İŞLEV AÇIKLAMASI

1. Açma/Kapama: Varsayılan güç açma şifresi 000'dir. Açmak için güç düğmesine 2-3 saniye uzun basın. Bir değer eklemek için + düğmesine, bir değer azaltmak için - düğmesine basın. 000 Şifresini girdikten sonra onaylamak için güç düğmesine iki kez basınız.
2. Hız seviyesi anahtarı: 1/2/3 hız seviyesini değiştirmek için + veya - düğmesine basınız. 1/Eco-10km/s, 2/STD-20km/s, 3/TURBO-25km/s
3. Far açma ve kapama: Düğmeye basın, far ve arka ışık gücü açılır ve kapanır.
4. Dönüş sinyali ışıkları: Sırasıyla sol veya sağ dönüş sinyalini yakmak için göstergeyi sola veya sağa hareket ettirin. Kapatmak için anahtarı orta konuma geri getiriniz.
5. Tek/Çift motor modu anahtarı: Tek ve çift motor modunu değiştirmek için M düğmesine kısa basınız.
6. Menü parametre ayarı: Güç açıldıktan sonra, M düğmesine yaklaşık 3-5 saniye uzun basın, cihaz parametre ayarına girin. Bir sonraki ayar için M düğmesine kısa basın. Değer eklemek veya azaltmak için + veya - düğmesine kısa basın. 5 saniye sonra işlem yapılmazsa parametre ayarından otomatik olarak çıkarılır.
P01: KM/H veya MPH ayarlayın, KMH varsayılan değerdir.
P05: Hız sabitleyiciyi ayarlayın, 0 varsayılan Hız sabitleyici kapalıdır. 1 Hız sabitleyici açık, sembolü yanıp söner ve hız 6-8 saniye boyunca aynı kaldıktan sonra Hız sabitleyici işlevi etkinleştirdiğinde yanıp sönmeye durur. Hız sabitleyici modundan çıkmak için hızlanın veya fren yapınız.
P06: Sıfır veya sıfır olmayan başlatmayı ayarlayın. 0 sıfır, 1 varsayılan sıfır olmayan başlangıçtır.
P10: Başlatma/hızlandırma gücünü ayarlayın. 1 yumuşak sürücü başlatması, 5 sert sürücü başlatmasıdır. 5 varsayılan değerdir.
7. Trip/Odo, MAX/AVG hızı yaklaşık her 3 saniyede bir otomatik olarak değiştirilir. ODO toplam yolculuk mesafesidir. TRIP tek yolculuk mesafesidir.
8. Şifre ayarı: Güç açıldıktan sonra, güç düğmesine aynı anda 5 saniye boyunca basın, önce varsayılan veya eski şifreyi girin ve güç düğmesine iki kez basınız. Ekran 1'i gösterdiğinde yeni şifreyi iki kez girin, güç düğmesine iki kez basın, Ekran 2'yi gösterdiğinde ikinci kez yeni şifreyi girin, güç düğmesine iki kez basın, yeni şifre tamamlanır.

Şifreyi unutursanız, varsayılan şifreyi sıfırlama: Güç açıldıktan sonra, 000 görüntülene kadar 20 saniye boyunca güç düğmesine ve far düğmesine aynı anda basın (yada far düğmesinden önce güç düğmesine basın ve aynı anda basılı tutun), ardından varsayılan şifreyi kurtarınız.

HATA KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLER

HATA KODU

3E Arka Motor Hatası

4E Düşük Voltaj Hatası (düşük akü voltaj koruması)

54 Fren Seviyesi hatası

6E Arka Motor hatası (bağlanmıyor veya hasarlı)

18E Ön Kontrolör hatası

10E Enstrüman ve kontrolör iletişim hatası, kontrolör cihazdan sinyal alamadı (sarı kablo bağlanmıyor).

15E Cihaz ve kontrolör iletişim hatası, cihaz kontrolörden sinyal alamadı (yeşil kablo bağlanmıyor).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler	126x23x45 cm
Katlanmış ölçüler	125*20*45 cm
Ağırlık	28.5kg
Yükleme limiti	150kg
Maksimum hız:	25km/h
Maksimum yokuş tırmanma	30°
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ 40°C
Sökülebilir batarya	Lithium 48V – 18Ah
Menzil	55-60km den fazla
Şarj süresi	Ortalama 9-10 saat
Şarj aleti	AC 240V 50/60Hz – DC 54,6V/2.5A
Tekerlek boyutu	10" tires
Motor gücü	2000W
Çift fren	Elektrikli fren, Ön ve arka disk fren
Süspansiyon	Ön ve arka şok emici
Ayarlanabilir gidon yüksekliği	
Su geçirmezlik	IPX4

Gerçek Menzil/Max hızı, iklim ve çevre koşulları, kullanıcı ağırlığı, sürüş tarzı, pil durumu vb. Dahil olmak üzere birçok faktöre tabidir... Tüm bu faktörler araçların menziline ve hızına etki edebilir.

İLK MONTAJ

Scooterı ambalajından çıkardıktan sonra, çerçeve kilitleme kancasını platforma doğru indirin ve aynı zamanda gidonu yerine oturana kadar dikey konumda kaldırın. Çerçeve kilit kolunu gidona doğru itin. Gidon kilit kolunu açın, gidon yüksekliğini ayarlayın ve kolu kapatarak kilitleyin. Gidon tutacaklarını, yerine oturana kadar yatay olarak hareket ettirin. Gerekirse fren kollarını, kilometre sayacını ve tuş kilidini gidona takın.

ŞARJ

Scooter'ı şarj etmek için kapatın, platformun yan tarafındaki lastik kapağı kaldırın, güç kaynağı kablosunun ucunu şarj portuna bağlayın (kontakları doğru konuma yerleştirdiğinizden emin olun) ve fişi prize takın.

Güç kaynağında kırmızı LED pil şarjını gösterecektir.

Pil şarj süreleri, pilin şarj durumuna göre değişebilir.

Pil tamamen şarj olduğunda, güç kaynağı üzerindeki LED yeşile dönecektir. Şarjın sonunda, güç kaynağını çıkarın ve lastik kapağı yerine takın.

İlk kullanımdan önce pili %100 kapasiteye kadar şarj edin.

SCOOTER AÇILIŞI

Çerçeve kilitleme kancasını platforma doğru indirin ve aynı zamanda çubuğu yerine oturana kadar dikey konumda kaldırın. Çerçeve kilit kolunu gidona doğru itin. Gidon kilit kolunu açın, gidon yüksekliğini ayarlayın ve kolu kapatarak kilitleyin. Gidon tutamaklarını yerine oturana kadar yatay konuma kaldırın ve destek ayağını indirin.

SCOOTER KATLAMA

Scooterın kapalı olduğundan emin olun. Gidon kilit kolunu açın, tamamen indirin ve kolu kapatarak kilitleyin. Düğmelerin kancalarını dışa doğru itin ve düğmeleri dikey konuma indirin. Önce çerçeve kilitleme kolunu ve ardından çerçeve kilitleme kancasını ayak tahtasına doğru indirin, ardından çubuğu yerine oturana kadar yatay olarak getirin.

SCOOTER KULLANIMI

Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiđi tüm koruyucu ekipmanları giyin.

Scooterı sürmeden önce destek ayađının yukarıda olduđundan emin olun ve pil seviyesini kontrol edin.

Scooter yaklaşık 5 dakika açık kalır ve kullanılmazsa, otomatik olarak kapanır.

Yürümeye başlamak için, bir ayađınızla platforma çıkın ve diđeriyle kendinizi hafifçe itin.

Scooter hareket etmeye başladığında, iki ayađınızı da platforma koyun ve gaz kolunu çekin.

NOT: Gaz pedalı yalnızca scooterın hızı 3 km / saatten fazla olduđunda çalışır.

Hız sabitleyici fonksiyonu açıldığında, en az 6-8 saniye boyunca aynı hız korunursa, gaz

pedalı bırakıldığında bile sabit bir hızı koruyan Hız sabitleyici modu etkinleştirilir. Hız

sabitleyici modundan çıkmak için, etkinleştirildikten sonra hızlanın / fren yapın.

Gaz pedalı bırakıldığında, Seyir Kontrolü modu etkin deđilse, scooter yavaşça fren yaparak


hızı otomatik olarak azaltır. Disk frenini kullanarak fren yapmak için, SOL (arka tekerleđi

frenlemek için) veya SAĐ (ön tekerleđi frenlemek için) fren kolunu çekin.


NOT: Nem, frenin daha yavaş tepki vermesine neden olur.

Yönü deđiřtirmek için gidonu yavaşça döndürün ve vücudunuzu istediđiniz yöne dođru


eđiniz.

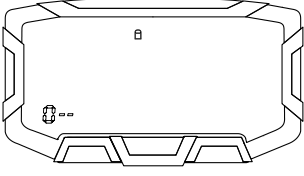



Ekran açılana kadar güç düęmesine uzun basın, "0" yandıęını göreceksiniz.

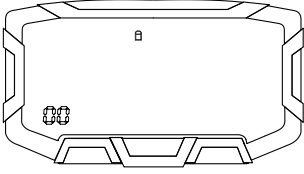


Ekran açılana kadar güç düęmesine uzun basın, ikinci "0" yandıęını göreceksiniz.

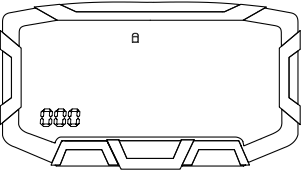


Ekran açılana kadar güç düęmesine uzun basın, üçüncü "0" yandıęını göreceksiniz.

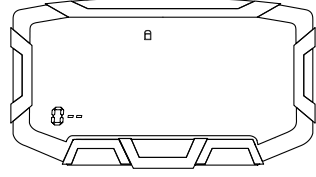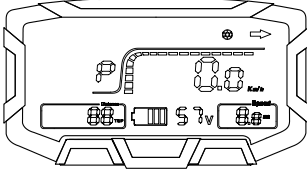

Level P ye geliyoruz, "0" görene kadar güç ve + düğmesine birlikte basın. Ardından orjinal şifreyi "000" olarak görün ve güç düğmesine iki kez basın. Sonra "1" sayısı belirecektir.

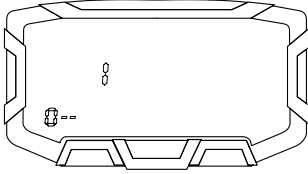

"+" ve "-" butonları ile yeni şifrenizi belirleyin. Örneğin 111 belirleyin ve güç düğmesine iki kez basın, 2 sayısı belirecektir.

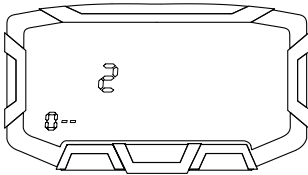

Yeni şifrenizi onaylayın ve güç düğmesine iki kez basınız.

GÜVENLİK TALİMATLARI



Ürünü olumsuz hava koşullarında (örn. Yağmur, kar veya buz) kullanmayınız.



Yol engembeli olduğunda veya tümsekler varsa yavaş bir hız kullanın.




Dikkatli sürün ve yüksek engellere dikkat edin.




Yokuş aşağı giderken hızlanmayın.



Yürürken gaz kolunu çekmeyin.

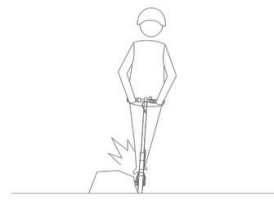


Sürüş sırasında engellerden kaçınin.

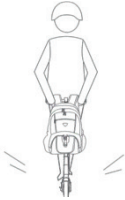


Gidona nesnelere asmayın.



Sürüş sırasında her iki ayağınızı da scooter üzerinde tutun.

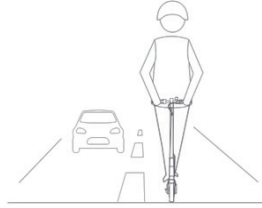

Yasak olan yerlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve yayaların yoğun olduğu yerlerde sürmeyin.

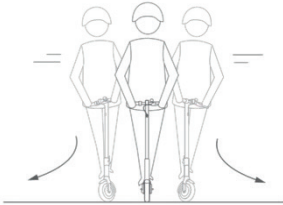

Sürüş sırasında gidonu aniden çevirmeyin.




Su birikintilerinden geçmeyin.



İki veya daha fazla kişiyle (çocuklar dahil) araç kullanmayın.




Arka çamurluğa basmayın.

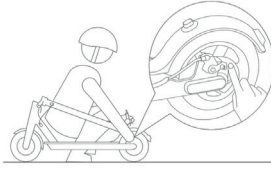

Disk frene dokunmayın.



Sürüş sırasında ellerinizi gidondan çekmeyin.

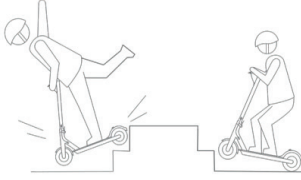

Merdivenlerden yukarı / aşağı gitmeyin veya engellerin üzerinden atlamayın.

Güvenlik Hatırlatıcısı

TR

Scooter, eğlence için tasarlanmış bir cihaz olmasına rağmen, halka açık alanlarda bir araç olarak kabul edilir ve bu nedenle aynı risklere tabi olacaktır. Güvenlik nedeniyle, kılavuzda yer alan talimatları izleyin ve otoyol kurallarına uyun.

Yürürken veya bisiklet sürerken olduğu gibi trafik kazalarına maruz kalabileceğiniz için çarpışma ve yaralanma olasılığı dahil risklerin tamamen önlenemeyeceğini lütfen unutmayın. Diğer araçlarda olduğu gibi, ne kadar hızlı sürerseniz, scooterin fren yapması o kadar uzun sürer.

Düzensiz bir yüzeyde sürerken, acil frenleme savrulmaya, denge kaybına ve hatta düşmeye neden olabilir, bu nedenle sürüş sırasında ve yeterli hız ve mesafeleri korurken dikkatli olunmalıdır.

Düşme riski durumunda, öncelikle scooterı değil kişisel güvenliğinizi koruyun.

Yayaların yol haklarına saygı gösterin ve sürüş sırasında onları korkutmayın: hızı düşük tutun veya araçtan inin.

Kılavuzda belirtilen güvenlik talimatlarına ve scooter kullanımıyla ilgili yönetmeliklere harfiyen uyun. Kuralların ihlali, suçlamalara, kişisel yaralanmalara, kazalara, yasal anlaşmazlıklara, çatışmalara ve diğer hoş olmayan durumlara neden olabilir. Şirketimiz doğrudan veya müşterek sorumluluk üstlenmez.

- Scooterin doğru şekilde monte edilip edilmediğini ve hasar görüp görmediğini kontrol edin;
- Frenlerin, lastiklerin doğru çalışıp çalışmadığını ve tüm vidaların sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin.
- Kilitleme kollarının doğru şekilde takıldığını kontrol edin;
- Kullanım sırasında diğer araçlara, yayalara, hayvanlara, bisikletlere veya diğer engellere müdahale etmekten kaçınmak için çevredeki ortamı tam olarak anlamanız gerekir.

Uyarılar

- Bir kask, eldiven, dirsek / dizlik veya diğer gerekli koruyucu ekipmanı giyin;
- Bozuk ve ıslak yollarda, toprak yollarda, Arnavut kaldırımlı yollarda veya karlı ve sulu yollarda kullanmayın;
- Olası güvenlik problemlerini ve yaralanmaları önlemek için fren sistemine dokunmayın;
- Scooter'ı 20 ° 'den fazla eğimli yollarda kullanmayın;
- Ürünü sarhoşken kullanmayın;
- **Scooter'ı yağmurda / buzda / karda kullanmayın;**
- Eğimler olduğunda yavaşlayın;
- Scooter'ı kişisel veya nesnel nedenlerden kaynaklanan diğer tavsiye edilmeyen durumlarda kullanmayın.
- Bu ürün özel yol kullanımı ile sınırlı olabilir [kullanım alanında yürürlükte olan yönetmelikleri kontrol edin].
- Tekerleklerin sökülmesi karmaşık bir işlemdir ve yanlış montaj dengesizliğe ve arızaya neden olabilir. Garantiyi geçersiz kılmaktan kaçınmak için yalnızca yetkili servis personeline başvurun.
- Pili ÇIKARMAYIN. Akünün çıkarılması karmaşık bir işlemdir ve aracın çalışmasını etkileyebilir. Yalnızca kalifiye servis personeline başvurun.
- Yalnızca orijinal pilleri kullanın; başka marka veya model pillerin kullanılması güvenlik risklerine neden olabilir.
- Kontaklara dokunmayın. Pilin hasar görmesine ve hatta yaralanma ve ölüme neden olabilecek kısa devreyi önlemek için kontakları metal nesnelere uzak tutun.
- Kullanılmış pillerin yanlış kullanımı, çevreye önemli zararlar verebilir. Çevreyi korumak için, kullanılmış pillerin uygun şekilde atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.
- Her kullanımdan sonra, ömrünü uzatmak için pili tamamen şarj edin.
- Pili, sıcaklığın 50 ° C'nin üzerinde veya -20 ° C'nin altında olduğu bir ortamda saklamayın [örneğin, scooter veya pili bir arabada uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın]. Arızaya, aşırı ısınmaya, patlamaya ve yangına neden olabileceğinden pili ateşe atmayın.

- Elektrikli scooter'ı 30 günden fazla kullanmayı planlamıyorsanız, pili tamamen şarj etmeniz ve serin ve kuru bir yerde saklamanız önerilir. Hareketsizlikten kaynaklanan hasarlardan korumak için 60 günde bir şarj etmeyi unutmayın.

Olası hasar veya yangını önlemek için yalnızca pakette bulunan orijinal güç kaynağını kullanın.

Bakım ve onarım

TR

Scooter üzerinde lekeler varsa, temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Su sızıntısı ciddi hasara veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden scooter'ın kapalı olduğundan, şarj kablosunun çıkarıldığından ve lastik kapağın kapatıldığından emin olun.

Scooter'ı alkol, benzin veya diğer aşındırıcı kimyasal çözücülerle temizlemeyin ve hasar görmesini önlemek için yüksek basınçlı su püskürtmelerine maruz bırakmayın.

Scooter'ı kullanmadığınız zamanlarda kapalı, serin ve kuru bir yerde saklayın. Uzun süre açık havada saklamayın: aşırı güneş ışığına maruz kalma, aşırı yüksek / düşük sıcaklıklar scooter estetiğinin hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir, lastik eskimesini hızlandırabilir ve pil ömrünü kısaltabilir.

Lastik Bakımı

TR

Lastik basıncını düzenli olarak kontrol edin [en az 2-3 ayda bir]. Önerilen basınç 40 psi'dir. Scooter'ı yanlış lastik basıncı ile kullanmak, lastiklerin güvenliğini ve kullanım ömrünü azaltır.

Bakım Periyodu

TR

Elektrikli Scooter'u daha uzun yıllar ve daha verimli kullanmak için Altı (6) aylık periyotlar halinde [Yazdan Kışa-Kıştan Yazaya geçerken] Yetkili Serviste yapılması gereken bakımlar.

- Scooter'un eksik vidalarının kontrolü, eksik ise tamamlanması,
- Fren ayarlarının kontrolü,
- Tekerlerdeki rulmanların sprey yağ [vd40] ile yağlanması,
- Servis P değerlerinin kontrolü,
- Lastik hava basınç kontrolü,
- Direksiyon [Gidon] boşluğunun giderilmesi,

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaların dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, davanın, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetkili verimleşim birimlerinde ürünün üzerinde sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçmlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılması isteme,
 - ç) İmkan varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketiciyi tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçmlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekli listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçmlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçmlik hakların kullanılmasını nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakki yerine getiren tarafa karşılıklıdır. Tüketici bu seçmlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8-**

- (1) Tüketicinin, Kanununun 11 inci maddesinde yer alan seçmlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini haklarını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddede hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu bulunmadığı durumda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünün teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : SCOOTER
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükcçekmece / İstanbul



Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmasının:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :