

ONVO



USER MANUAL | KULLANIM KILAVUZU ELECTRIC SCOOTER | ELEKTRİKLİ SCOOTER **KX-03**

Please read all instructions carefully and retain for future reference!
Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın!

onvo.com.tr



onvo



KASKLAR HAYAT KURTARIR

Sürüş yaparken her zaman doğru şekilde oturan koruyucu ekipman kullanın.

Bu kılavuz, E-scooter'ınızı güvenli şekilde kullanmanız ve bakımını yapmanız için gerekli bilgileri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen scooter'ın tüm parçalarını tam olarak anlamak için kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kılavuzdaki temel talimatlara ve güvenlik uyarılarına uyulmaması, e-scooter'ın zarar görmesine, ciddi yaralanmalara ve diğer maddi hasarlara yol açabilir.



ÇOCUKLARIN YANINDA EBEVEYN/YETİŞKİN GÖZETİMİ OLMALIDIR.

GÜVENLİK UYARILARI

BATARYA BAKIMI

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve batarya ile ilgili tüm işlemlerde güvenlik kurallarına uyun.

Genel Güvenlik Önlemleri

- Yanlış şarj cihazı kullanımı **yangın veya patlama** riski yaratır.
- **Yalnızca orijinal şarj cihazı ve şarj kablosunu** kullanın.
- Ürünü şarj olurken **gözetimsiz bırakmayın**.
- Belirtilen süreden fazla (6 saatten uzun) şarj etmeyin.
- Bataryayı **0°C / 32°F** altı veya **40°C / 104°F** üzeri sıcaklıklarda depolamayın.

• Batarya Yapısı ve Müdahale Uyarıları

- Scooter içinde yer alan lityum-iyon batarya **sökülemez** yapıdadır.
- Bataryayı çıkarmak veya scooter'dan ayırmak için cihazı **asla sökmeyin**.
- Gerekirse yetkili satıcıdan destek alın.
- Scooter'ı veya bataryayı **ateş, ısı kaynakları** veya **doğrudan güneş ışığı** yakınında bırakmayın. Aşırı ısınma, çatlama veya alev alma gerçekleşebilir.
- Belirtilen sürede şarj olmayan bataryayı **şarj etmeye devam etmeyin**. Bu durum bataryanın **ısınmasına, patlamasına** veya **tutuşmasına** neden olabilir.

• Batarya Arızası Belirtileri

Aşağıdaki durumlarda scooter'ı kullanmayı derhal durdurun:

- Bataryadan koku gelmesi
- Aşırı ısınma
- Sızıntı veya akıntı oluşması

Bu durumda:

- Sızan maddeye dokunmayın.
- Açığa çıkan buharları solumayın.
- Herhangi bir temas durumunda derhal tıbbi yardım alın.

GÜVENLİK UYARILARI (GENEL)

Lütfen kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun.

Kullanıcı, hatalı kullanımdan doğan hasarlardan sorumludur. Satıcı trafik ceza veya ihlallerinden sorumlu değildir.

Her sürüşten önce gerekli kontrolleri yapın, bataryanın tam dolu olduğundan emin olun.

Kask veya diz-dirsek koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kullanın.

Tüm trafik yasalarına uyun.

Kullanıcının ağırlığı en az 120 cm/42 inç boy ve 20 kg/44 lb'dan az olmamalıdır.

Alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken sürüş yapmayın.

Yeterli eğitim ve pratik olmadan sürmeyin; tüm güvenlik etiketlerini okuyun.

Aşırı hız yapmayın.

Akrobatik hareketler, ani dönüşler yapmayın; ciddi yaralanma riskine yol açabilir.

Yolcu taşımayın.

Gece sürüşünde dikkatli olun; uygun ayakkabı giyin.

Kaygan, çakıllı, tümsekli, buzlu, çamurlu yollarda dikkatli olun.

Ana yollar, otoyollar üzerinde sürüş yapmayın.

Yaya ve araçların geçiş hakkına saygı gösterin.

Kavşaklarda yavaşlayın, sağa-sola dikkat ederek geçin.

Araç kapılarının aniden açılma ihtimaline karşı önlem alın.

Islak zeminlerde ani fren yapmayın.

Ön veya arka tekerin suya batması scooter'a zarar verebilir.

Kaza durumunda iç parçalarda hasar oluşabilir; kontrol edin, gerekiyorsa servise başvurun.

Islak veya aşırı nemli şartlarda elektronik bileşenler zarar görebilir.

Scooter görünürlüğü düşük ortamlarda kullanılmamalıdır.

Yaralanma riskini azaltmak için yetişkin gözetimi önerilir.

Uyarılara uyulmaması ciddi yaralanma, ölüm ve maddi hasara sebep olabilir. Sürüş kişisel riskinizdedir.

Ek Güvenlik Önlemleri

Çocukların ve hayvanların bataryaya dokunmasını engelleyin.

Batarya maddesi yayıyorsa veya tamamen boşalmışsa kesinlikle şarj etmeye çalışmayın.

Yangın/patlama riskine karşı güvenli mesafeye uzaklaşın.

Bataryalar çevre ve insan sağlığı için zararlı maddeler içerebilir.

Lityum-iyon bataryaların geri dönüşümü ve imhası için yerel ve ulusal yasalara uyun.

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

1. Kutu İçeriği

Kutu içerisinde aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:

- a. E-Scooter
- b. Şarj Cihazı
- c. Alyan Anahtar (Küçük) & Alyan Anahtar (Büyük)
- d. Gidon




2. Ürün Görünümü

1. Kanca (Hook)
2. Katlama Kilidi (Folding Lock)
3. Şarj Girişi (Charging Port)
4. Arka Çamurluk (Rear Fender)
5. Amortisör(ler) (Shock(s))*
6. Deck
7. Zincir Ayağı / Yan Destek (Kickstand)

Ürün Görünümü

- A. Hız Göstergesi
- B. Batarya Göstergesi
- C. Güç Düğmesi
- D. Elektronik Fren
- E. Gaz Kolu
- F. Kanca

Amortisör, isteğe bağlı donanım olarak sunulabilir.

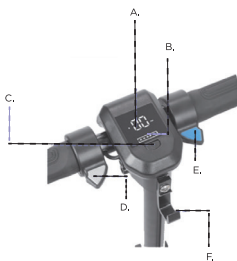

GÜVENLİK UYARILARI

Kullanımdan önce lütfen kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun, tüm güvenlik talimatlarını anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun. Ürünün yanlış kullanımı sonucu oluşacak her türlü kayıp veya hasardan kullanıcı sorumludur. Satıcı trafik cezalarından veya ihlallerden sorumlu değildir.

Her sürüşten önce tam bir kontrol yapın ve bataryanın dolu olduğundan emin olun.

Güvenliğiniz için mutlaka kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullanın.

Tüm yerel yasalar, dur işaretleri, yaya geçitleri ve trafik sinyallerine uyun.

Kullanıcının boyu 120 cm'den, ağırlığı ise 20 kg'dan az olmamalıdır.

Alkol veya uyuşturucu etkisindeyken kesinlikle sürüş yapmayın.

Uygun eğitim ve yönlendirme olmadan sürüş yapmayın. Güvenlik etiketlerinin yerinde ve anlaşılır olduğundan emin olun.

Kontrol edemeyeceğiniz yüksek hızlarda sürmeyin veya ani dönüşler yapmayın.

Gösteri hareketleri, akrobasi veya keskin dönüşler yapmayın. Bu durum ciddi yaralanmalara ve scooter'ın zarar görmesine neden olabilir.

Yolculuk sırasında ekstra yolcu veya yük taşımayın.

Gece sürüş yapmayın. Her zaman ayakkabı giyin.

BAKIM & KORUMA

Scooter'ı sıvı, nem veya rutubete maruz bırakmayın. Bu durum ürünün iç devrelerine zarar verebilir.

Scooter'ı aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda bırakmayın.

Bu durum elektronik bileşenlerin ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik parçaların deformasyonuna neden olabilir.

Scooter'ı ateşe atmayın; patlama veya yanma riski vardır.

Temizlik için aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Scooter'ı nemli bir bez ile silin, ardından kuru bir bezle kurutun.

Su ile doğrudan yıkamayın; bu durum gövdeye veya parçalara zarar verebilir.

Scooter'ı ateşten ve aşırı ısı kaynaklarından uzak tutun. Kuru ve kapalı bir alanda saklayın.

Keskin cisimlerle temas ettirmeyin; yüzey çizikleri veya gövde hasarları oluşabilir.

Scooter'ı yüksek yerlerden düşürmeyin.

Yetkili izin veya teknik bilgi olmadan scooter'ı sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın. (Aksi hâlde garanti geçersiz olur.)

TEKNİK ÖZELLİKLER & ÖNE ÇIKAN FONKSİYONLAR

- Batarya: Lityum-iyon
- Motor: 200W
- Maksimum Menzil: Kullanım koşullarına bağlı olarak 15-20 km
- Maksimum Hız: 18 km/sa - 11 mph
- Maksimum Tırmanma Açısı: 15°
- Ürün Boyutları: 85 x 36 x 98/105/112 cm
- Tekerlek Boyutu: 6.5 inç
- Ürün Ağırlığı: 7 kg / 15 lbs
- Şarj Cihazı: 29.4V
- Şarj Süresi: 4-6 saat

BAŞLANGIÇ

Kurulum öncesi tüm paketlemeyi sökünüz.

1. Direği yukarı kaldırın ve kendinize doğru yukarı-aşağı hareket ettirin



2. Düğmeyi tamamen kilitleyin ve yukarı-aşağı sabitleyin

3. Gidonları Takın



Kilit vidaları gidonların içine önceden yerleştirilmiştir
Montaj tamamlandı, artık sürüşünüzün keyfini çıkarın
Kullanmadan önce direğin (stem) ve gidonların sıkı olduğundan emin olun!

SÜRÜŞ MENZİLİ

E-scooter'ınızı, ideal koşullarda tam dolu bir batarya ile maksimum sürüş mesafesine ulaşacaktır. Aşağıdaki faktörler sürüş menzilini etkiler:

Sürüş Yüzeyi

Düz ve pürüzsüz zeminlerde sürüş menzili daha yüksektir. Yokuş çıkmak ve/veya bozuk arazide sürmek menzili azaltır.

Taşıma Ağırlığı

Daha fazla ağırlık, daha kısa menzil anlamına gelir.

Sıcaklık

Scooter'ınızı önerilen sıcaklık aralıklarında kullanın ve saklayın. Bu, hem menzili hem batarya ömrünü hem de genel performansı artırır.

Hız ve Sürüş Tarzı

Orta ve sabit hızda sürüş menzili uzatır. Sık dur-kalk yapmak genel menzili azaltır.

Batarya Bakımı

Bataryanın kapasitesini ve performansını korumak için her sürüşten sonra bataryayı tam şarj edin. Scooter'ı kullanmasanız bile bataryayı 2-3 ayda bir şarj etmeyi unutmayın; bu batarya sağlığını korur.

HAREKET ETME - FREN KULLANIMI

Elektronik Fren (E-Brake)

Yavaşlamak için sol başparmağınızla fren tuşuna hafifçe basın.

Tam duruş için daha fazla baskı uygulayın.



Arka Ayak Freni (Foot Brake)

Yavaşlamak için arka ayağınızla fren pedalı üzerine nazikçe basın. Tam durmak için daha fazla baskı uygulayın.

Aşırı sert veya ani basmayın; aksi hâlde ayak frenine zarar verebilir.



NOT: Görseller, ürünün gerçek görünümünü birebir yansıtmayabilir.

ŞARJ ETME

Scooter'daki şarj portu kapağını açın. Tam şarj süresi 6 saate kadar sürebilir. Şarj cihazını önce prize takın, ardından şarj kablosunu scooter'ın şarj girişine bağlayın.

Şarj Cihazı Üzerindeki Gösterge Işıkları:

Kırmızı: Şarj oluyor

● Yeşil: Şarj tamamlandı



Scooter Ekranındaki Batarya Göstergesi:

Şarj esnasında scooter'ı açmanız önerilmez.

Şarj sırasında scooter açılırsa, güvenlik nedeniyle sürüş kilidi aktif olur ve cihaz kullanılamaz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

YALNIZCA ORJİNAL ŞARJ CİHAZINI KULLANIN.

Aksi hâlde yangın veya patlama riski oluşabilir.

Şarj işleminden sonra şarj portu kapağını mutlaka kapatın.

Scooter'ı gece boyunca veya uzun süre gözetimsiz


şekilde şarjda bırakmayın.

Batarya sağlığını korumak için, her sürüş sonrası

bataryayı tamamen şarj edin.

Bataryayı sökmeye veya açmaya çalışmayın.

Bu durum garantiyi geçersiz kılar ve tehlike oluşturur.

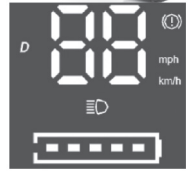

NOT: Görseller, ürünün gerçek görünümünü birebir yansıtmayabilir.

HAREKET ETME - KULLANIM

Katlama (Folding)

Scooter'ı katlamak için:

Katlama kilidini gevşetin, ön direği yavaşça aşağı doğru itin ve kancayı arka çamurluğa sabitleyin.

Açma / Kapama

Scooter'ı açmak veya kapatmak için:

Güç düğmesine 2-3 saniye basılı tutun.

Ön Farı Açma / Kapama

Scooter açıldıktan sonra:

Güç düğmesine 1 kez basarak farı açabilir veya kapatabilirsiniz.

Hız Göstergesini Değiştirme

Hız birimi varsayılan olarak km/h şeklindedir.

mph moduna geçmek için scooter açıkken güç düğmesine art arda 3 kez basın.

Not:

Batarya gücünü korumak için scooter 5 dakika hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.



HAREKET ETME - SÜRÜŞ TALİMATLARI

Scooter'ınızı çalıştırmak için harekete duyarlı (kick-start) sistem kullanılır.

E-Scooter ile Sürüş

Scooter'ı açın ve yan ayağı (kickstand) kaldırın.

Bir ayağınızı deck üzerine koyun. Diğer ayağınızla scooter'ı ileri doğru manuel olarak itin.

Sağ başparmağınızla gaz koluna (throttle) nazikçe basın.

Scooter hızlanmaya başladığında her iki ayağınızı da deck üzerine alın ve sürüşe devam edin.

1

Pedala basın ve ileri doğru kaydırın



2

Scooter'ı çalıştırmak için gaz pedalına basın



3

Park etmeye hazırlanırken fren pedalına basın ve arka çamurluğun üzerine adım atın



Hızlanma

Gaz koluna yavaş ve kontrollü şekilde basın.

ÖNEMLİ: Ani ve sert hızlanmayı önlemek için gazı kademeli olarak uygulayın.

Dönüş Yapma

Dönmek için gidonu sola veya sağa çevirin.

Gidon zamanla gevşeyebilir; her sürüşten önce alyan anahtarı ile kontrol edip sıkın.



onvo



HELMETS SAVE LIVES

Always wear properly fitting protective gear while riding.

This manual has been prepared to provide the necessary information to ensure the safe use and proper maintenance of your E-scooter. Please read the entire user manual carefully to fully understand all parts of the scooter before use, and keep it for future reference.

Failure to follow the basic instructions and safety warnings in this manual may result in damage to the e-scooter, serious injury, or other possible hazards.



CHILDREN MUST BE SUPERVISED BY A PARENT/ADULT.

BATTERY CARE

- Failure to use correct charger can result in fire and explosion. Use only the charger and charging cable supplied.
- Do not leave unattended while charging. Do not charge for more than 6 hours.
- Do not store battery in rooms with temperatures higher than 40°C/104°F or lower than 0°C/32°F.
- The lithium-ion battery is built inside the scooter. Do not disassemble the scooter to remove the battery or attempt to separate it from the scooter. Contact seller for professional services.
- Do not place the scooter or batteries near fire, or into direct sunlight. Heating the scooter and/or the battery can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery inside.

- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite.
- Do not attempt to open, modify, change, replace or insert anything into the battery.
- Do not ride if the battery begins to emit odor, overheats, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted. Please seek immediate medical care if you are exposed to any substance that is emitted from the battery.
- Do not allow children and animals to touch the battery.
- Do not attempt to charge if the battery has discharge or emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion.
- Battery may contain hazardous substances which could endanger the environment and human health. Please follow all local, provincial (state), and federal laws regarding recycling, handling, and disposing of Lithium-ion batteries.

Additional Safety Precautions

Prevent children and animals from touching the battery.

If the battery substance is leaking or has been completely discharged, do not attempt to charge it.

Keep a safe distance to avoid fire/explosion risks.

Batteries may contain harmful chemicals.

Follow national and local laws for the recycling and disposal of lithium-ion batteries.

PRODUCT OVERVIEW

1. Package Contents

The box includes the following parts:

- a. E-Scooter
- b. Charger
- c. Allen Key (Small) & Allen Key (Large)
- d. Handlebars



a



b



c




d



2. Product View

- 1. Hook
- 2. Folding Lock
- 3. Charging Port
- 4. Rear Fender
- 5. Shocks
- 6. Deck
- 7. Kickstand

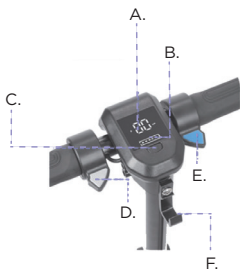

- a. Speed
- b. Battery Indicator
- c. Power Button
- d. E-Brake
- e. Throttle
- f. Hook

SAFETY WARNINGS

- Before use, please read the user manual and safety warnings carefully, and make sure you understand and accept all the safety instructions. The user will be responsible for any loss or damage caused by improper use. Seller is not liable for tickets or violations.
- Before each ride, user shall perform a full preparation check and make sure battery is full.
- For your safety, always wear protective gears such as a helmet or knee pads.
- Obey all local laws, stop signs, crosswalks, etc. Obey all traffic signals.
- User's height should not be less than 120cm/42inch and weight should not be less than 20kg/44lbs.
- Never ride vehicle after consumption of alcohol or drugs.
- Do not ride without proper training and guidance. Check whether all safety labels are in place and understood before riding.
- Do not ride at high speed beyond your control or turn abruptly. Ride with correct driving technique.
- Do not perform stunts, tricks or turn sharply. It can lead to serious injury and damage the scooter.
- Do not carry more than one passenger. Do not carry items when riding.
- Do not ride at night. Always wear shoes.
- Avoid obstacles, slippery surfaces, turning in hills, bumpy terrain, steep slope or anywhere near water.
- NEVER use in roadways or around motor vehicles. It is strictly forbidden to use on roads and highways.
- Always respect pedestrians. Do not ride too close to pedestrians and alert them if you intend to pass them from behind. Slow down at all street intersections and look to the left and right before crossing.
- Watch for cars pulling out into traffic and for the sudden opening of car doors.
- Be careful when riding on soft road edges, gravel, sand and uneven surfaces. Ride slowly and avoid quick turns.
- Do not weave in and out of traffic or swerve from side to side. Never hitch onto other vehicles.
- A crash can put extraordinary stress on the components, possibly causing them to fatigue prematurely. Components suffering from stress fatigue can fail suddenly, causing loss of control or serious injury.
- Do not ride in wet weather, electronic components will be damaged if exposed to water. Store indoors with recommended temperature.
- The scooter is not equipped with reflectors, do not ride under low visibility conditions.
- **TO REDUCE THE RISK OF INJURY, ADULT SUPERVISION IS REQUIRED**
- **FAILURE TO FOLLOW THE ABOVE INSTRUCTIONS AND MISUSE OF PRODUCT CAN RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT. USE AT YOUR OWN RISK.**

MAINTENANCE & CARE

Do not expose the scooter to liquids, moisture, or humidity. This may damage the internal circuits of the product.

Do not expose the scooter to extremely high or low temperatures. This may shorten the lifespan of electronic components, damage the battery, and deform some plastic parts.

Do not throw the scooter into fire; there is a risk of explosion or burning.

Do not use abrasive chemicals for cleaning. Wipe the scooter with a damp cloth, then dry it with a clean cloth.

Do not wash with water directly; this may damage the body or parts.

Keep the scooter away from fire and excessive heat. Store it in a dry, enclosed area.

Avoid contact with sharp objects; surface scratches or damage may occur.

Do not drop the scooter from high places.

Do not attempt to disassemble or modify the scooter without proper authorization and technical knowledge.
(Otherwise, the warranty will be void.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS & KEY FEATURES

- a. Battery: Lithium-ion
- b. Motor: 150W
- c. Maximum Range: 15-20 km depending on usage conditions
- d. Maximum Speed: 18 km/h - 11 mph
- e. Maximum Climbing Angle: 15°
- f. Product Dimensions: 85 × 36 × 98/105/112 cm
- g. Wheel Size: 6.5 inches
- h. Product Weight: 7 kg / 15 lbs
- i. Charger: 29.4V
- j. Charging Time: 4-6 hours

GETTING STARTED

Assembly Guide Remove all packing before assembly.

1. Lift the pole up and move it up and down towards yourself



2. Fully lock the button and secure it up and down

3. Attach the Handlebars



The locking screws are pre-installed inside the handlebars.
Assembly is complete, now enjoy your ride!
Make sure the stem and handlebars are tight before use!

RIDING RANGE

Your E-scooter will reach a maximum distance on a fully charged battery in ideal condition. Factors below will affect the riding range of your E-scooter:

Driving Surface: Riding distance is highest when riding on a smooth, flat surface. Riding uphill and/or on rough terrain will reduce distance.

Carrying Weight: More weight means less distance.

Temperature: Ride and store your E-scooter under recommended temperatures. It will increase distance, battery life, and overall performance.

Speed and riding style: Maintaining a moderate and consistent speed prolongs distance. Frequent start and stop will decrease overall distance.

Battery Maintenance: Charge your battery fully after every ride to maintain battery capacity and strength. Remember to charge your scooter every 2-3 month even if you are not using it to preserve battery health.

MAKING MOVES

Use the Brakes

Electronic Brake (E-Brake)

Press down gently with the left-hand thumb to slow down.

Apply more pressure for a complete stop.

Foot Brake

Press down gently with the rear riding foot to slow down.

Apply more pressure for a complete stop.

Do not press firmly or violently, it may cause the foot brake to break.



CHARGING

Pull open the charging port cover on scooter, it can take up to 6 hours for a full charge.

Plug the charger into the wall, then plug the charger cord into the charging port.

Charging Indicator on Charger:

● Red: Charging


● Green: Charging Complete



Battery Indicator on Scooter Display:

It is not recommended to turn on your scooter while charging

If turned on during charging, the scooter will be locked from riding.

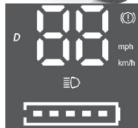

⚠ IMPORTANT NOTES:

- **ONLY USE THE ORIGINAL CHARGER.** Failure to do so may result in fire or explosion.
- Always keep the charging port closed after charging.
- Never leave your scooter charging unattended, overnight or for extended periods of time
- For best battery health, charge the battery fully during charging session and charge after every use.
- Do not attempt to remove or disassemble the battery.

NOTE: IMAGES OF DISPLAY MAY NOT REFLECT EXACT APPEARANCE OF ACTUAL PRODUCT

MAKING MOVES

To Fold: loosen the folding lock, gently push down the front stem and attach hook with rear fender.



Turn On or Off: Press and hold the power button for 2-3 seconds.

Turn On or Off Front Light: Press the power button 1 time after turning on the scooter.

Change Speed Indicator: The speed indicator is set default as km/h. To switch to mph, press the power button consecutively 3 times after turning on the scooter.

Note: In order to preserve battery power, the scooter will automatically power off after 5 minutes without movement.

MAKING MOVES

Your E-scooter requires kick motion activation to start.

Riding the E-scooter

1. Turn on your scooter, put up the kickstand.
2. Place one foot on the deck. Propel the scooter forward manually by pushing with the other foot.
3. Use your right-hand thumb to gently push down the throttle.
4. When scooter starts to coast, place both feet onto the deck and start riding.



⚠ IMPORTANT: Push the throttle gradually and gently to avoid sudden bursts of speed

To Turn

Rotate the handlebar to the left or right. Your Handlebar may start to loosen over time with use, use Allen Key to tighten and check before your ride.

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
2. Bütün parçaları dâhil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
4. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmâlden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmaya veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhaneye vs.'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
6. Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
7. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

KANUN MADDE 11

- 1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- 2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalâtçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalâtçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalâtçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- 3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcı için onarım güçlüğüleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 4- Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalâtçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekinde listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- 5- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- 6- Seçimlik hakların kullanılmasında nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

Ücretsiz Onarım Hakkı

YÖN. MADDE 8

- 1- Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- 2- Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalâtçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalâtçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin Diğer Hakları

YÖN. MADDE 9

- 1- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalâtçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalâtçı müteselsilen sorumludur.
- 2- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirimi hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalâtçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- 3- Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

YÖN. MADDE 10

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

GARANTİ BELGESİ

Kullanım Hatası

YÖN. MADDE 11

- 1- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- 2- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshasının tüketicieye verilmesi zorunludur.
- 3- Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tayin edilmes talebiyle uyumsuzluğun parasal değerini dikkate alarak tüketicici hakem heyetine ve tüketicici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu

SSH YÖN. MADDE 14

- 1- Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının yanı sıra bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- 2- Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıcıya yerinde de sağlanabilir.
- 3- Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak Tüketicilerden nakliye, posta, kargo, veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemez
- 4- Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasını on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tesis etmek zorundadır.
- 5- İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı üretici ve yeni ithalatçı mütesilsen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

MA Elektronik San, Ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

ÜRÜN

Cins	: ELECTRIC SCOOTER ELEKTRİKLİ SCOOTER
Azami Tamir Süresi	: 20 (YIRMI) İŞ GÜNÜ
Model	: KX-03
Marka	:
Seri No	:

ÜRETİCİ - İTHALATÇI FIRMA

Ünvan	: MA ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.
Adres	: Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8 Büyükkçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE

SATICI FIRMA

Ünvan	:
Adres	:
Tel Fax E-Posta	:
Fatura Tarih ve Sayısı	:
Teslim Tarih ve Yeri	:
Kaşe - İmza	:

MÜŞTERİ

Adı - Soyadı	:
Adres	:
Tel	:

YETKİLİ SERVİS

Ünvan	:
Kaşe - İmza	:

MA ELEKTRONİK A.Ş.
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8 Kapı No:1
Büyükkçekmece - İSTANBUL
Büyükkçekmece - VD:809 098 0112
Ticaret Sicil No: 219836-5



onvo

onvo

her Őey on'da



Thank You For Choosing Us!

**Bizi Tercih EttiĐiniz İin
TeŐekkr Ederiz!**

RETİCİ FİRMA

MA ELEKTRONİK A.Ő

Mimaroba Mahallesi EmirŐah Sokak. No:8
Bykekmece | İSTANBUL | 0850 886 66 86



www.onvo.com.tr
info@onvo.com.tr

0850 886 66 86