

onvo

QLED KULLANIM KILAVUZU



www.onvo.com.tr

MT9602PRO

460000031

İçindekiler

Güvenlik Bilgisi..... 1

Yardım 13

Önemli Güvenlik Önlemleri..... 1

Özellikler 14

Tuş Takımı ve Giriş Bağlantıları..... 2

Uzaktan Kumanda 15

Harici Cihazların Bağlantısı..... 2

TV Kurulumu ve Bağlantısı..... 3

TV Ayak Kurulum Yönergesia..... 3

OSD [EKRAN GÖRÜNTÜSÜ]..... 4

İlk Kurulum 4

Home[Ana Sayfa] 8

Ayarlar 8

TV Kaynak Ayarı 11

Hesaplar ve Oturum 12

Güvenlik Bilgisi

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı cihazla birlikte verilen kılavuzların önemli işlemlerin varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

Eşkenar üçgen içindeki ok işaretli şimşek sembolü, kullanıcıyı, ürün muhafazası içinde kişilere elektrik çarpması riski oluşturmaya yetecek büyüklükte yalıtılmamış tehlikeli voltajın varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ AÇMAYIN

Bu ürün yüksek voltaj altında çalışmaktadır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, arka kapağı açmayın. Servis için yetkili servislere başvurun.

Tamir işlemleri teknik servis merkezlerinde yapılmalıdır. Bunun için cihaz açılmaya çalışılır, TV'de herhangi bir değişiklik veya kaba ayar yapılırsa elektrik çarpmalarına neden olur.

Önemli Güvenlik Uyarıları

- 1) Bu talimatları okuyun. 2) Bu talimatları saklayın. 3) Tüm uyarıları dikkate alın. 4) Tüm talimatları izleyin.
- 5) Cihazı sıvı temasından koruyun. 6) Sadece kuru bezle temizleyin.
- 7) Havalandırma boşluklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- 8) Radyatör, ısıtıcı, soba veya diğer cihazlar gibi herhangi bir ısı kaynağının [Aplifikatörler dahil] yakınına kurmayın.
- 9) Polarize veya topraklama tipi fişi güvenlik amacına uygun kullanın. Polarize bir fiş, biri diğerinden daha geniş olan iki uca sahiptir. Topraklama tipi bir fişin ise bu iki ucun yanında üçüncü bir topraklama ucu vardır. Bu üçüncü uç, güvenliğinizi için sağlanmıştır. Sağlanan fiş prizinize uymuyorsa, eski prizin değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.
- 10) Elektrik kablusunun özellikle Fişlerde, prizlerde ve bunların cihazdan çıktıkları noktalarda üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 11) Sadece üretici tarafından belirtilen eklentileri/aksesuarları kullanın.
- 12) Sadece üretici tarafından belirtilen hareketli ünite, stand, tripod, braket yada masa ile kullanın, veya aparatla birlikte satın alın. Hareketli ünite kullanıldığında, ünite taşınırken devrilmeye bağlı yaralanmalara karşı dikkatli olun.
- 13) Kötü hava koşullarında[şimşekli] veya uzun süre kullanılmadığında cihazı fişten çekin.
- Önemli:
- 14) Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- 15) Şebeke fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantı kesme cihazı hazır kalmalıdır
- 16) Priz, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- 17) Bu ürün, üreticinin talimatlarına uyulmadıkça veya uygun havalandırma sağlanmadıkça asla kitaplık veya

raf gibi yerlere kurulmamalıdır.


- 18) Cihaz sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- 19) Cihazın üzerine herhangi bir tehlike kaynağı [Örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar] koymayın.
- 20) Duvara veya Tavana Montaj - Cihaz, yalnızca üreticinin tavsiye ettiği şekilde duvara veya tavana monte edilmelidir.
- 21) TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri asla kontrolsüz alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer alevleri her zaman TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden uzak tutun.
- 22) Normal çalışmada USB girişi 0,5A ile yüklenmelidir. Bu servis talimatları yalnızca yetkili servis personeli tarafından kullanılmalıdır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için çalıştırma talimatlarında belirtilenler dışında herhangi bir işlem gerçekleştirmeyin.
- 23) Batarya güneş ışığı, ateş evenzberi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- 24) Bu ekipman, Sınıf II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Güvenli bir bağlantı için topraklama gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- 25) Maksimum, kullanım ortamı sıcaklığı 45 derecedir. Maksimum, kullanım yüksekliğitır2e0d0ir0 m

Tuş Takımı ve Giriş Bağlantıları

Tuş Takımı

Not: Aşağıdaki şema yalnızca bir taslaktır ve farklı modellerin tuş takımlarının konumu ve düzeni farklı olabilir

Tek Tuş

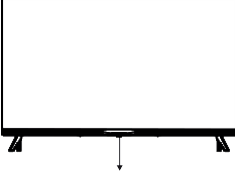

Yedi Tuş

	Güçü AÇ/KAPAT
SOURCE	Harici Kaynak Seçimi
MENU - OK	Ana MENÜ'yü Görüntüleyin ve Öğe Seçimini Onaylayın.
CH +/-	Kanal Seçimi.
VOL +/-	Ses Seviyesini Ayarlama.

Giriş Bağlantıları


Not: Aşağıda cihazın giriş bağlantı birimleri bulunmaktadır ve farklı modellerde mevcut konumu,düzeni ve sayısı farklılık gösterebilir

	AV girişi Harici AV Sinyal Girişi		USB girişi Medya dosyalarını oynatmak veya PVR fonksiyonu ile programları kaydetmek için buraya bir USB cihazı bağlayın.
	HDMI Girişi HDMI video konektöründe dijital sinyal girişi		Optik Çıkışı SPDIF alıcısını bağlayın.
	Anten Girişi Anten kablosunu TV Girişine bağlayın		Ethernet Girişi İnterneti bağlayın.
	Anten Girişi Kart okuyucu girişi CI (ortak arayüz), bunun için kullanılan üyeliğinizin bulunduğu CAM(koşullu erişim modülü) gerekir.		




*USB çalışma modundayken HDMI, USB girişlerine dokunmayın veya bu girişlere yakın olmayın ve elektrostatik boşalmanın bu terminalleri etkilemesini önleyin, aksi takdirde TV'nin çalışmamasına veya arıza meydana gelmesine neden olur.

Harici Cihaz Bağlantı Şeması

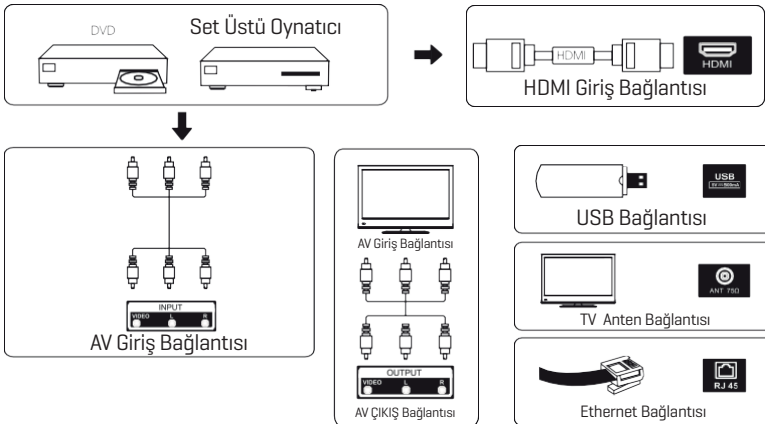

TV Kurulumu Ve Bağlantıları

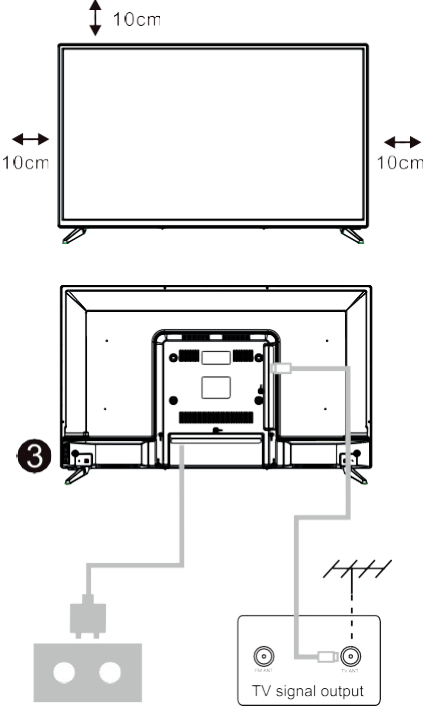

TV'nizi Kurun

TV'nizi TV'nin ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için lütfen TV'yi su veya ısıtıcı bulunan yerlerin [ışık, mum, ısıtma makinesi gibi] yakınına koymayın, TV'nin arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.

Anten ve Güç Kablosunu Bağlayın

1. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki anten girişine bağlayın.
2. TV'nin güç kablosunu takın [AC 100- 240V ~ 50/60Hz].

TV'yi Açın

3. Güç kaynağına bağlayın, bekleme modunda [kırmızı ışık] başlayan TV'yi , cihaz üzerinde bulunan güç tuşu veya uzaktan kumandadaki güç tuşu yardımı ile açın.

Not: Modelin üst kısmında CI kart yuvası varsa, aksesuar çantasında CI kart yuvası için silikon kapak bulunur [CI kart yuvası olmayan modellerde böyle bir silikon kapak yoktur], lütfen CI kartı kullanılmadığında silikon kapağı yuvaya takın.


Not: Resim sadece referans amaçlıdır.

TV Ayak Kurulumu


TV'yi Açın

1. Kutuyu açın ve TV'yi ile aksesuar setini kutudan çıkarın.
2. Cihaza zarar vermemek için lütfen yumuşak bir şilte ile örtün, masanın üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak malzemeye üzerine koyun ve cihazın ayaklarını sabitleyin.
3. Sabitlenen ayakları vidalayın ve TV'ye bağlayın.
4. Ayak kurulumu tamamlandı.

Not: Lütfen resmin sadece referans amaçlı olduğunu unutmayın.

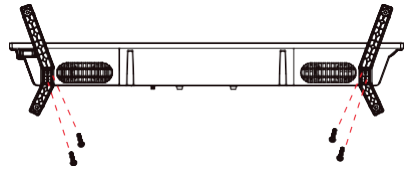


Öneri: Ayak montajını daha uygun hale getirmek, herhangi bir çizilme ve hasar riskinden kaçınmak için PH2 tornavida tipini kullanmanızı tavsiye ederiz.

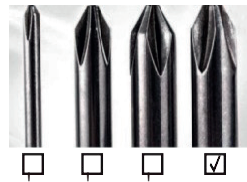


İlk Kurulum

İlk kurulum için, kurulum sihirbazı cihazınızın kurulumunda size rehberlik edecektir. TV'nizi doğru şekilde kurmak için lütfen kılavuzu takip edin.

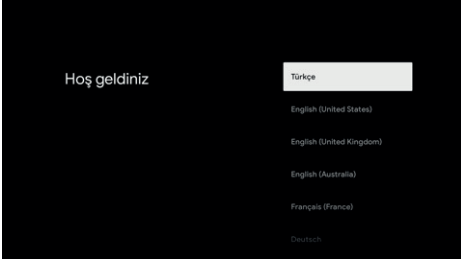


1.1 Dil Seçimi

Sistem dillerini seçmek için / tuşlarını kullanın, ardından onaylamak için **[OK]** basın.

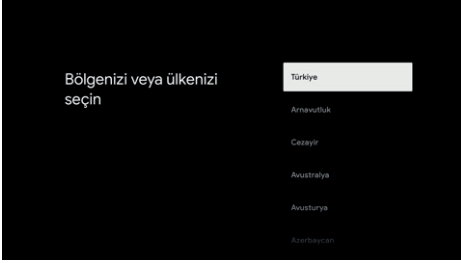

Bölge veya Ülke seçimi

Bölgenizi veya ülkenizi seçmek için / tuşlarını kullanın, ardından onaylamak için **[OK]** b asın.

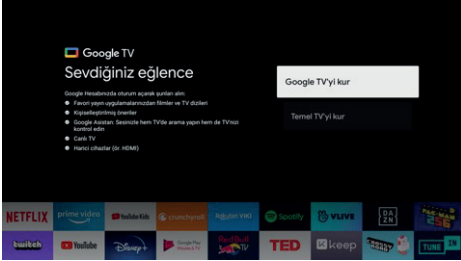


1.3.1 Google TV'yi Kurulumu

Google Asistan ve Uygulamalara erişim sağlamak için mail hesabınızla giriş sağlayın.


1.3.2 Temel TV'yi Kurulumu

Google Hizmetlerine erişim sağlamadan kurulumu devam edin.

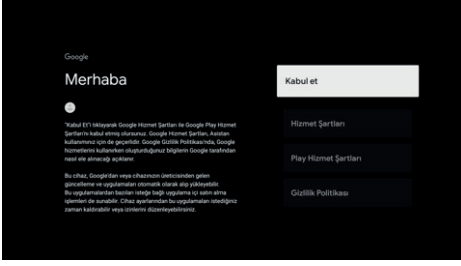


1.4 Kullanım Şartları

Ürün deneyimini iyileştirmek için Google Hizmet Şartları'nı kabul ederek devam etmek için "Kabul Et"i seçin.

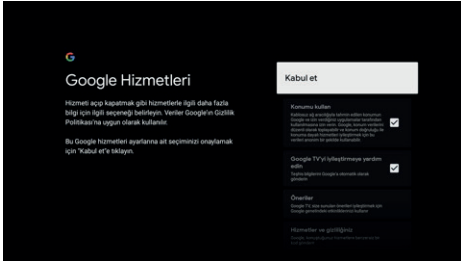


1.5 Google Hizmetleri

Konumunuzun Google TV'nde tanımlanmasını isteyip istemediğinizi onaylamak için "Kabul Et"i seçin ve Google deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olması için kullanıcı bilgilerinin Google'a otomatik olarak gönderilmesini kabul edin.

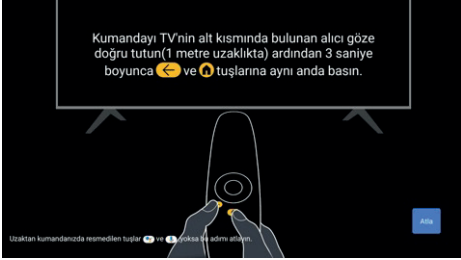

1.6 Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

Görselde gösterildiği gibi kumanda üzerindeki tuşlara basılı tutarak TV'nin alt kısmında bulunan alıcı göze doğru tutunuz. [1 metre uzaklıkta] Eşleştirme sağlandıktan sonra kurulumu devam edebilirsiniz. Dilerseniz bu işlemi atlayabilir ve kurulumdan sonra Menü>Ayarlar>uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar sekmesinden ayarlayabilirsiniz.

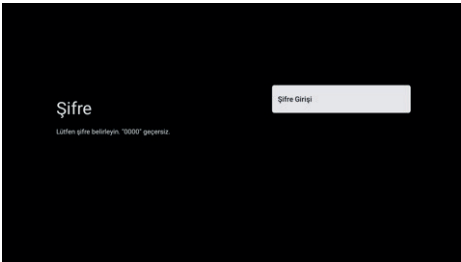


1.7 Şifre kurulumu

Şifreyi belirlemek için "OK" tuşuna basın.





1.8 TV modunu seçin [Ev/Mağaza]

Bu TV'yi evde kullanıyorsanız lütfen bu adımda "Ev"i seçtiğinizden emin olun. "Ev"i seçtikten sonra onayladığınızdan emin olun.

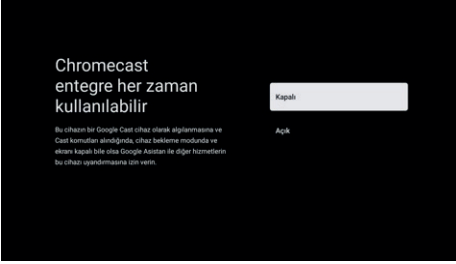


1.9 Chromecast built-in™

Chromecast built-in'i her zaman kullanılabilir hale getirmek için Açık/Kapalı'yı seçin.

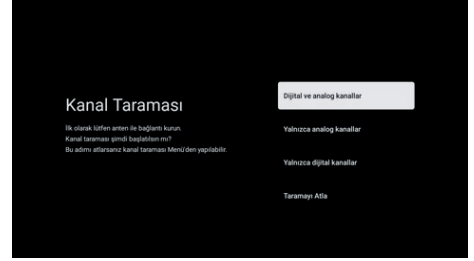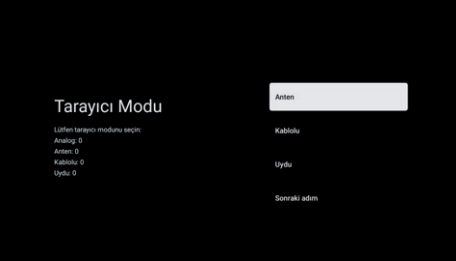


1.10 Kaynak Modu Ayarı

TV kanallarını taramak için Anten/Kablo/Uydu seçeneğinden birini seçin. "Atla" seçeneğini seçerseniz, daha sonra menüden de kanal taraması yapabilirsiniz.

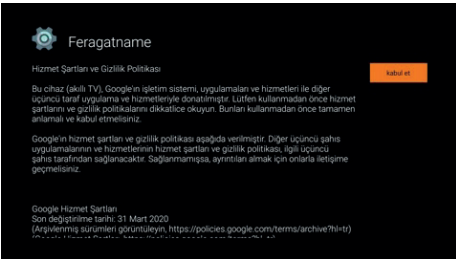


1.11 Ferahatname Şartları

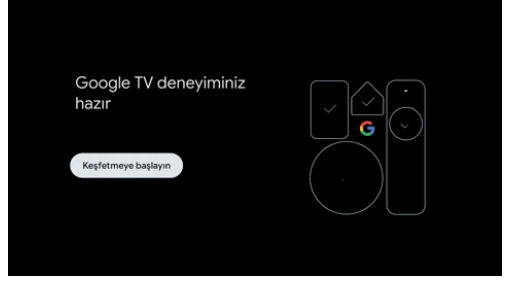

1.12 Otomatik Yüklemleri Başlat

Bu işlemi kullanarak önerilen uygulamaları ve Google uygulamalarını yüklemeyi veya kaldırmayı seçin. Bir sonraki sayfaya geçmek için "Keşfetmeye başla"yı seçin.

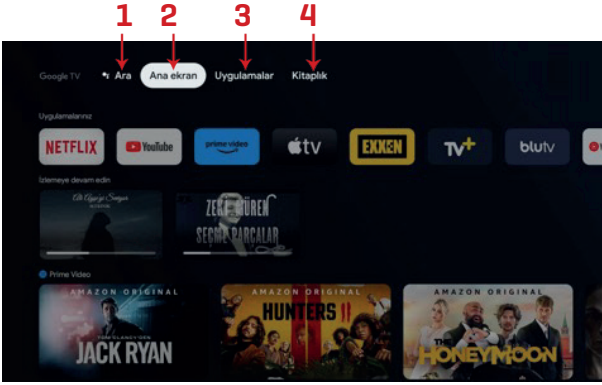

2. Home Menüsü[Ana Sayfa]

Başlangıç kurulumunu tamamladıktan sonra, ana sayfayı görüntülemek için OSD[ekran] üzerinden ana sayfaya girecek veya  tuşuna basacaksınız.

***Bazı ülkelerde ana ekran kullanıcı arayüzü yukarıdaki görüntüden farklı olabilir, lütfen ayrıntılar için mevcut ürüne bakın.**

2. Home Menüsü[Ana Sayfa]

1.Arama

Sesli komutla showlar arası geçiş yapmak, cihazları kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak için-Google'a seslenmeniz yeterli.

2.Ana Ekran


Yalnızca sizin için akıllıca organize edilmiş uygulama içeriklerine göz atmak için "Sizin için" seçeneğini seçin.

3.Uygulamalar

Tüm uygulamalarınıza erişebilmek için "Uygulamalar" ı seçin. Önceden yüklenmiş uygulamalar bu bölümde listelenir.

4.Kitaplık


Tüm keşifleriniz için tek bir liste. İlginç bir dizi veya film gördüğünüzde, yeni keşiflerinizi takip etmek için İzleme Listenize ekleyin.

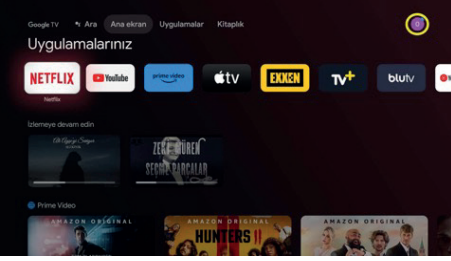

3.Ayarlar

TV'nizin birçok ayarını yapabilmenize olanak sağlar.

1. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Ayarlar" ögesini seçmek için < / > tuşuna basın. 2.Ayarlar menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için $\nabla/\wedge$ tuşuna basın.
- 3.Seçim için **[OK]**basın.

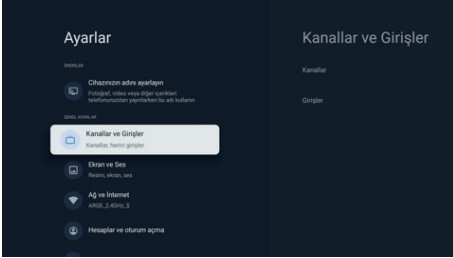

Kanal ve girişler

Farklı kanal kurulum seçeneklerine göre tarama alt menüsünü görüntüleyin.

- 1."Kanal Kaynağı" ve Girişler"i seçmek için ∇/∇ tuşuna basın.
2. "Kanallar"a girmek için **[OK]** tuşuna basın, ardından kanalları taramak için Analog,Anten,Kablo vs.'den birini ∇/∇ yardımıyla seçin.
3. "Girişler"i seçmek için ∇/∇ tuşuna basın, "Girişler"e girmek için **[OK]** tuşuna basın, ardından ∇/∇ tuşuna basarak HDMI1,HDMI2,HDMI3,HDMI4 vb.'yi seçin.

Ağ ve İnternet

Tüm ağ ayarlarınızı yapın ve bağlantı problemleri varsa bağlantıyı kontrol edin.


1. Ayarlar menüsünde "Ağ ve İnternet"i seçmek için ∇/∇ tuşuna basın.
2. ∇/∇ düğmesine basarak şunları seçin: Wi-Fi/Yeni Ağ Ekle/Tarama her zaman kullanılabilir/Proxy ayarları/IP ayarları.

Sistem

1. Hakkında, Tarih ve Saat, Zamanlayıcı, Dil, Girişler, Resim, Ses, Google Asistan, Sıfırla ve diğer seçenekleri seçmek için ∇/∇ tuşuna basın.
2. İlgili alt seçeneğe giriş için **[OK]** basın.


1. Sistem

1. Hakkında, Tarih ve Saat, Zamanlayıcı, Dil, Girişler, Resim, Ses, Google Asistan, Sıfırla ve diğer seçenekleri seçmek için **Λ/V** tuşuna basın.
2. İlgili alt seçeneğe giriş için **[OK]** basın.

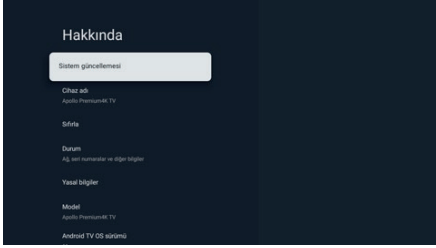


2. Hakkında

1. Sistem güncellemesi, Cihaz adı, Yeniden Başlatma, Durum ve daha fazlası gibi ek bilgileri kontrol etmek için **Λ/V** yön tuşlarını kullanın.
 2. Önceki menüye dönmek için **←** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **←** tuşuna basın.
- *Yukarıdaki resimler sadece referans amaçlıdır, lütfen ayrıntılar için mevcut ürüne bakın. Fabrika Ayarları

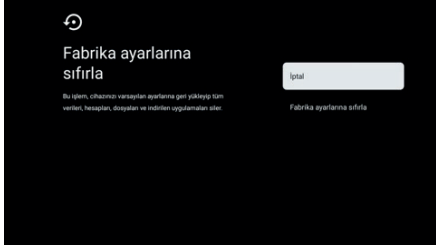

3. Fabrika Ayarları


Fabrika ayarlarına sıfırlama seçilirse, Google Hesabınız, sistem ve uygulama verileriniz , ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar dahil olmak üzere cihazınızın dahili depolama alanındaki tüm veriler silinir.

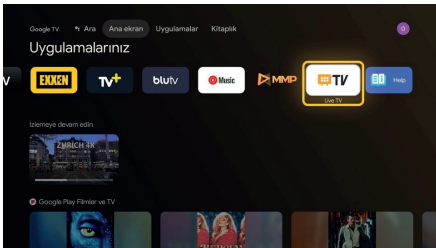

4. TV Kaynağı Ayarı


1. Giriş kaynağını seçmek için **↔** tuşuna basın.
2. **⚙️** tuşuna basın, ardından "Kanallar"ı seçin ve açmak için "Yeni Kanallar Mevcut"u seçin.

5. Hesaplar ve Oturum Açma


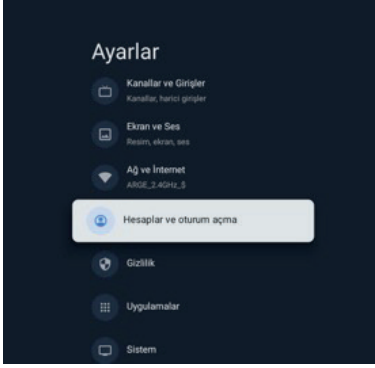


Fabrika Ayarları

Uygulamalara erişmek ve indirmek için bir Google Hesabı ile oturum açmalısınız.

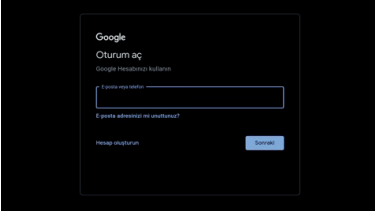

Google Play'i açtığınızda oturum açmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız istenecektir.

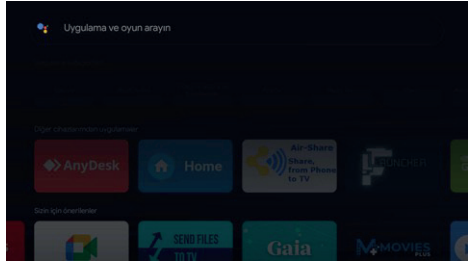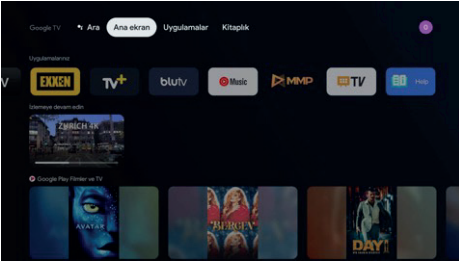

Oturum açtıktan sonra, aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz, indirilebilecek uygulamalar listesinde gezinin veya arama sekmesine gidin ve metin girerek veya sesli uzaktan kumandanızdan Google'a seslenerek arama yapın.

* Yukarıdaki resimler sadece referans amaçlıdır, lütfen ayrıntılar için mevcut ürüne bakın.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

UYARI

Televizyon setini asla dengesiz bir yere koymayın. Televizyon seti üzerinize düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz kalabileceği pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenebilir:

1. Televizyon üreticisi tarafından tavsiye edilen dolap veya sehpanın kullanılması.
2. Yalnızca televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
3. Televizyon setinin mobilyaların destek kenarından sarkmadığından emin olunması.
4. Televizyonu hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyaların [örneğin dolaplar veya kitaplıklar] üzerine yerleştirmeyin.
5. Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmek,
6. Çocukları televizyon setine veya kumandasına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitmek.


Mevcut televizyonunuzun yeri değiştiriliyorsa, yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Not: Düşme riskini önlemek için açılı asmayın.

Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, yerleşik Chromecast, Google Home ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.
Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

Uzaktan Kumanda

- 1- Cihazı açar / kapatır.
- 2- Gösterge ışığı.
- 3-TV'yi sessize alır veya geri açar.
- 4-INFO: Geçerli saat ve kanal adı gibi mevcut kanal bilgilerini görüntüler .
- 5-Uygulamalar: Uygulamalar sayfasını açın.
- 6- Girişler: Sinyal kaynağı seçeneklerini görüntüleyin/seçin.
- 7-Google Asistan: TV'nizi Sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun.
- 8- Hesaplar: Hesaplar arası geçiş yapar.
- 9- Ayar: GİRİŞ sayfasında, bu tuş "Gösterge Panosunu" açar. Canlı TV'de bu tuş "Menüyü" açar .
- 10- Yön Tuşları : YUKARI / SOL / SAĞ / AŞAĞI
- 11- Geri: Menüler arasında geri gitmek için basın.
- 12- Canlı TV: EPG Menüsünü açar
- 13- HOME: Ana ekranı görüntüler.
- 14- Youtube: Youtube'a bağlanır [internet bağlantısı gereklidir].
- 15- N E T F L I X: Çevrimiçi TV şovlarını ve filmleri izlemek için NETFLIX'e bağlanır [internet bağlantısı gereklidir].
- 16- Prime video: Prime videoya bağlanır [internet bağlantısı gerekir].
- 17- USB: Multimedya Oynatıcısına girmek için basın.
- 18- Son/Sonraki programı oynat Programı Oynat/Duraklat/Durdur
- 19- T X T: Programı oynatırken Teletext'e girmek için basın.
- 20- Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve bir ses dili veya ses formatı varsa seçer [yalnızca TV programında bu özellik olduğunda geçerlidir].
- 21- S U B T : ALTYAZI
- 22- Exit: Mevcut menüden çıkın.
- 23- PVR : Canlı TV programını kaydedin.

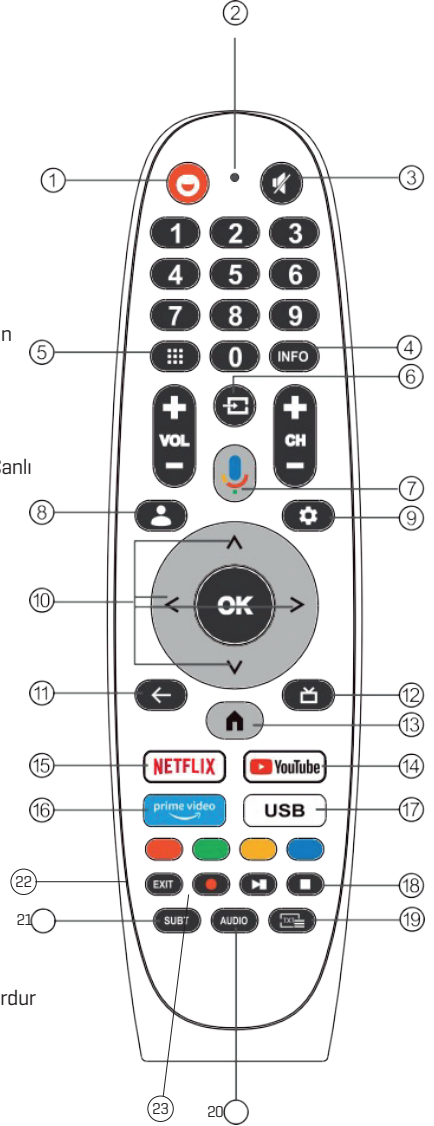

*Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

Uzaktan Kumanda

1- Cihazı açar / kapatır.

2- Gösterge ışığı.

3- Ana menüyü açın, kaynakları incelemek için tuşa basınız.

4- INFO: Geçerli saat ve kanal adı gibi mevcut kanal bilgilerini görüntüler .

5- TEXT: Teletext'i açar ve kapatır.

6- Google Asistan: TV'nizi Sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun.

7- Ayar: ANA SAYFA sayfasında bu düğme "Gösterge Paneli" işlevlidir. Canlı TV'de bu düğme "Menü" işlevlidir.

8- Hesaplar: Hesaplar arası geçiş yapar.

9- Yön Tuşları : YUKARI / SOL / SAĞ / AŞAĞI

10- Geri: Menüler arasında geri gitmek için basınız.

11- Canlı TV: EPG Menüsünü açar.

12- HOME: Ana ekranı görüntüler.

13- TV'yi sessize alır veya geri açar.

14- Youtube:
YouTube'a bağlanır [internet bağlantısı gereklidir].


15- Prime video:
Prime videoya bağlanır [internet bağlantısı gerekir].

16- N E T F L I X:
Çevrimiçi TV şovlarını ve filmleri izlemek için
NETFLIX'e bağlanır [internet bağlantısı gereklidir].


17- Disney+a bağlanır.

18- S U B T : ALTYAZI

19- Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve bir ses dili veya ses formatı varsa seçer [yalnızca TV programında bu özellik olduğunda geçerlidir].

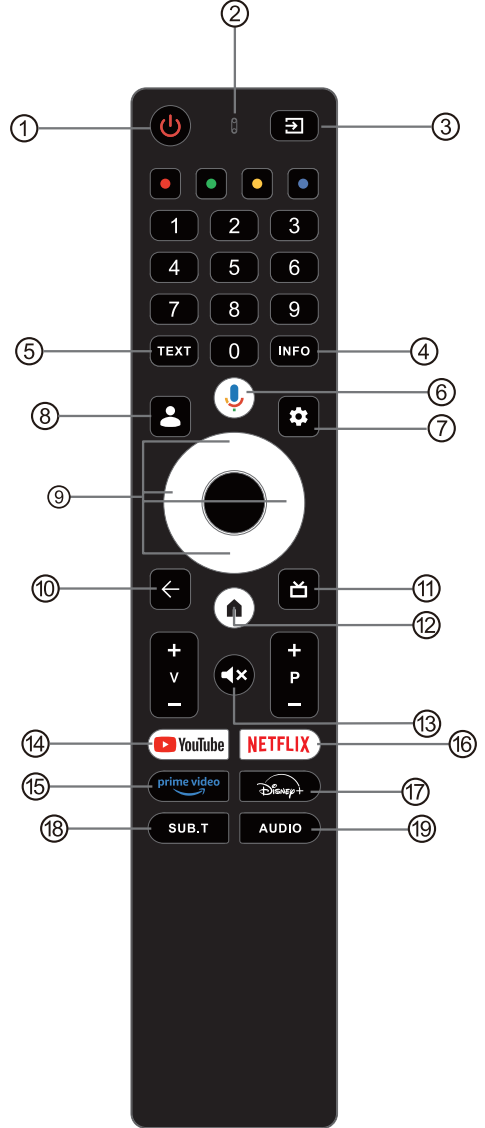

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın

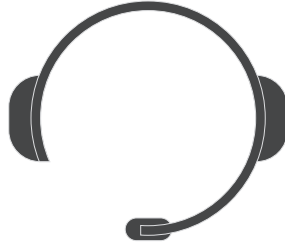

0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2-Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3-Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4-Malın kullanıma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5-Bu garanti kazaardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadı, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6-Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9-Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11 -**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerekmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanı aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın aypsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eklilistede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmaktas serbestir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8 -**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesinde durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın aypsız misli ile değiştirilmesini haklarını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın aypsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddede hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen raporla ilişkin olarak birliği tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımına ilişkin olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : Televizyon
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükkçekmece / İstanbul

MA ELEKTRONİK A.Ş.
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8 İç Kapı No:1
Büyükkçekmece / İSTANBUL
Büyükkçekmece / YOL 099 098 0112
Ticaret Sicil No: 219836-5

Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :